



Handleiding DC Lintenprinter

Wat heeft u nodig voor het gebruik van DC Lintenprinter.

- Een computer met tenminste 2Mb vrije schijfruimte.
- Windows 95 / 98 , ME, NT, 2000, XP Home/Prof besturingssysteem.
- Een vrije printerpoort. (lpt) of printerswitch

Wat zit er in de doos van DC Lintenprinter light.

- Een Argox thermische printer
- Technical User's Manual
- Deze handleiding
- Losse voedingsadapter 230v
- CD met DC Print light software en driver
- Printer kabel
- Dwarsbalk met 2 schuifjes (optioneel)

Wat zit er in de doos van DC Lintenprinter Pro.

- Gelijk aan de DC Lintenprinter Light
- Mal DC Exclusive lint 16mm
- CD met DC Print light en DC Print Pro. en printerdriver

Aansluiten van de printer:

Hardware.



Voordat u de printer aan gaat sluiten op uw systeem dient u eerst uw computer uit te zetten. Plaats de printer op een vlakke, droge en stofvrije plaats. Bij voorkeur aan de rand van een tafel of plank, zodat het lint goed naar beneden kan hangen. Sluit de printerkabel en de voeding op de printer aan. Dit past maar op 1 manier. Hierna sluit u de printerkabel op de computerpoort aan. Zet nu de printer en de computer weer aan.

Inhoudsopgave:

Licentievoorwaarden	4
Printer installatie.	6
Beknopte uitleg Windows 95/98	6
Installatie van de Printerdriver Windows 95/98/Me	7
Instellen van de printerdriver.	8
Installatie van de Printerdriver Windows 2000	11
Installatie van de Printerdriver XP home/professional	25
Installatie DC Print Software.	38
Installatie DC Print Light	38
Gebruik van de software DC Print Light	43
Langere teksten.	43
Opslaan van vaste teksten.	43
Lettertype	44
Installatie DC Print Pro	45
Snelkoppeling op bureaublad	49
Activeren van DC Print Pro	49
Licencing DC Print Pro	51
Gebruik van de software DC Print Pro	53
Aantal regels	53
Letterhoogte	53
Lettertype	53
Cursor	54
Afdruk	54
Geavanceerde mode	56
Taalkeuze	57
DC Felicitatie Lint	57
Printer gebruik	58
Het inzetten van een nieuw ribbon.	58
Gouden ribbon halverwege vervangen	58
Bewaar de lege klosjes!	58
Niet te veel wisselen...	58
Lint invoeren.	59
Lint doorvoeren.	59
Bonus.	60
Extra fonts	60
ASCII Code	62
Garantie.	64

Licentie voorwaarden.

BELANGRIJK:

DC AutomatiseringsGroep (hierna te noemen: DCAG) verleent aan u een licentie voor de bijgevoegde software onder voorwaarde dat u alle bepalingen in deze licentieovereenkomst accepteert. Lees deze bepalingen zorgvuldig voordat u het pakket opent. Door de software te installeren geeft u te kennen dat u de bepalingen aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen verleent DCAG u geen licentie en dient u het volledige product binnen 14 dagen na levering of aankoop te retourneren. Restitutie van het aankoopbedrag zal dan plaatsvinden, met inhouding van 20% van de aankoopprijs als vergoeding van gemaakte kosten. en plichten ten aanzien van het gebruik van deze software uit het volgende:

LICENTIE:

De bij deze licentie behorende programmatuur, hierna software genoemd, is en blijft eigendom van DCAG en is beschermd door de auteurswetgeving. Hoewel de software volledig in eigendom van DCAG blijft, heeft u na acceptatie van deze overeenkomst bepaalde rechten voor wat betreft het gebruik van de software. Met uitzondering van eventuele wijzigingen die later bekend gemaakt kunnen worden bestaan uw rechten en plichten ten aanzien van het gebruik van deze software uit het volgende:

U bent gerechtigd:

- Eén kopie van de software op één computer te gebruiken.
- Eén kopie van de software te maken voor archivering- of back-updoeleinde.
- De software in een netwerk te gebruiken, mits u voor elke computer die de software via het netwerk kan benaderen een gelicenseerde kopie van de software hebt, dan wel een afzonderlijke licentie per computer heeft aangeschaft.
- Na schriftelijke kennisgeving aan DCAG de software op een permanente basis over te dragen aan een andere (rechts-)persoon, mits u zelf geen enkele kopie van de software behoudt en de nieuwe bezitter akkoord gaat met de bepalingen uit deze overeenkomst.
- Na schriftelijke kennisgeving aan DCAG een kopie van de software en de eventueel daarop aansluitende update uit te geven aan een bedrijf dat feitelijk gezien uw administratie en/of boekhouding voor u verzorgd.

U bent niet gerechtigd:

- De bij de software geleverde documentatie te kopiëren.
- Enig deel van de software in licentie te geven, te verhuren of te leasen.
- De software te reverse-engineeren, te decompileren, te disassembleren, te wijzigen, te vertalen, pogingen te ondernemen de broncodes van de software te ontdekken of de software als basis voor andere producten te gebruiken.
- Een eerdere versie of kopie van de software te gebruiken wanneer u eenmaal een vervangende set schijven of een upgradeversie heeft ontvangen ter vervanging van de eerdere versie. Alle bestaande kopieën van de software in zijn eerdere versie dienen te worden vernietigd.

BEPERKTE GARANTIE:

DCAG garandeert dat de media via welke de software wordt gedistribueerd vrij zijn van defecten gedurende een periode van 30 dagen vanaf de datum van levering van de software aan u. Uw enige verhaalsmogelijkheid in geval van niet-nakoming van deze garantie bestaat uit vervanging van de defecte media door DCAG. DCAG garandeert niet dat de software voldoet aan de door u gestelde eisen, dat de werking van de software ononderbroken zal zijn of dat de software vrij van

fouten is. Enige eerdere mondelinge of schriftelijke toezegging in strijd met deze licentieovereenkomst vervalt. Bovengenoemde garantie is exclusief en vervangt alle andere garanties, uitdrukkelijke of stilzwijgende, inclusief de stilzwijgende garanties betreffende geschiktheid voor een bepaalde toepassing, samenwerking met andere toepassingen en capaciteiten van de software.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID:

DCAG zal in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of enig ander voor enige speciale schade, gevolgschade, directe-, indirecte- of vergelijkbare schade, waaronder ook vallen: winstderving of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de software, zelfs als DCAG op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Daarom kan het voorkomen de bovenstaande beperking of uitsluiting in uw geval niet geldig is. In geen enkel geval zal de aansprakelijkheid van DCAG de aanschafprijs van de software te boven gaan.

Printer installatie.

Beknopte uitleg Windows 95/98

Na deze beknopte handleiding vindt u vanaf pagina 7 een uitgebreide uitleg over de instellingen, inclusief plaatjes, mocht u uit aan deze beknopte uitleg niet voldoende hebben kunt u vervolgens deze raadplegen. Zowel Windows 2000 als Windows XP zijn lastiger in stellen. Indien u geen ervaring heeft met printers instellen op deze besturingssystemen raden u dan ook aan de uitgebreide handleiding te volgen.

* Nadat alle software is geïnstalleerd, **moet** u eerst wat instellingen nalopen.

Allereerst gaat u via [Start>Instellingen>Printers] naar de Label Dr 200.

U gaat op het icoontje staan en drukt op de rechtermuisknop.

Nu klikt u met de linkermuisknop op [eigenschappen] en daarna op [papier].

Kies als papiersoort ‘aangepast’ (het witte vierkant met het hoofdje). Door dit aan te klikken verschijnt een instelmenu. Geef hier als breedte 1000 en als lengte 10000 in. Klik vervolgens op [OK].

Bij de optie papierinvoer kiest u voor ‘T/T & Continuous Media’.

Boven in uw scherm klikt u nu op ‘apparaatopties’. Standaard staat de printer op een snelheid van 2.0, maar het is mogelijk het proces iets te versnellen door hier voor 3.0 te kiezen. Let op, kies geen hogere snelheid dan 3.0!

Klik onder in beeld eerst op *toepassen* en dan pas op [OK].

In het instelscherm zag u al bij medium de darkness op 8 staan. Dit is voldoende voor duidelijke afdrukken! U kunt in bepaalde gevallen behoefte hebben aan een wat vetter aangezette druk. U kunt dan de warmte cq. darkness iets hoger zetten.


Let op dat u de darkness NOOIT hoger zet dan stand 12, anders brand de printkop door, dit valt niet binnen de garantie!!!

Installatie van de Printer-Driver Windows 95/98/Me

Plaats de CD in de speler. De CD start automatisch, maar dat is nu nog niet nodig. Breek dit daarom af met het kruisje of druk op annuleren.

Druk vervolgens op 'setup afsluiten' om dit scherm te verlaten.

Volg nu de volgende omschrijving.

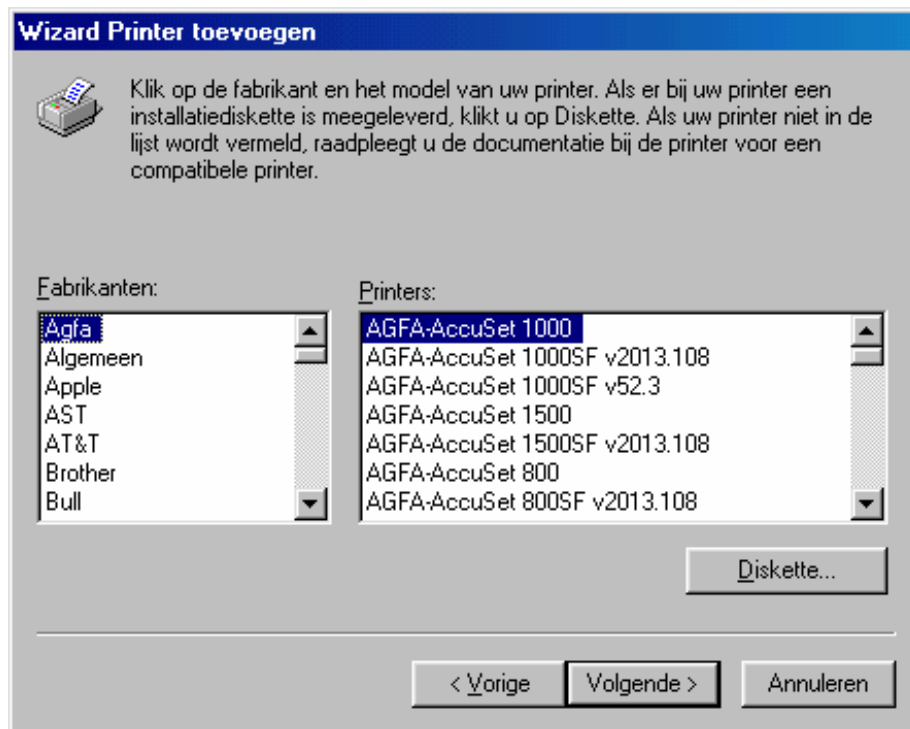

Klik links onder in uw beeld op: [Start > instellingen > printers]
Dubbelklik vervolgens op: [printer toevoegen]
Klik nu op: [Volgende > Volgende > Diskette]


Blader nu naar de driver-CD (meestal D:\) en dubbelklik op [Printerdrivers] en zoek in de lijst wat u nu ziet het besturingssysteem wat u gebruikt. Dubbelklik op het gele mapje, zodat links boven in het woord 'oemsetup.inf' verschijnt. Klik vervolgens op [OK], nogmaals op [OK], op [Volgende of voltooiën] (hangt af van uw systeem) en de printer zal geïnstalleerd worden. Wanneer u een naam voor de printer kunt opgeven laat u Label Dr 200 staan.

Instellen van de printerdriver.

Wanneer u de DC Printersoftware en de printerdriver heeft geïnstalleerd, bent u nog niet helemaal klaar. De printer moet namelijk nog zo worden ingesteld dat hij goed met graflint overweg kan.

Hieronder een stappenplan waarmee het moet lukken.

Ga als volgt te werk:

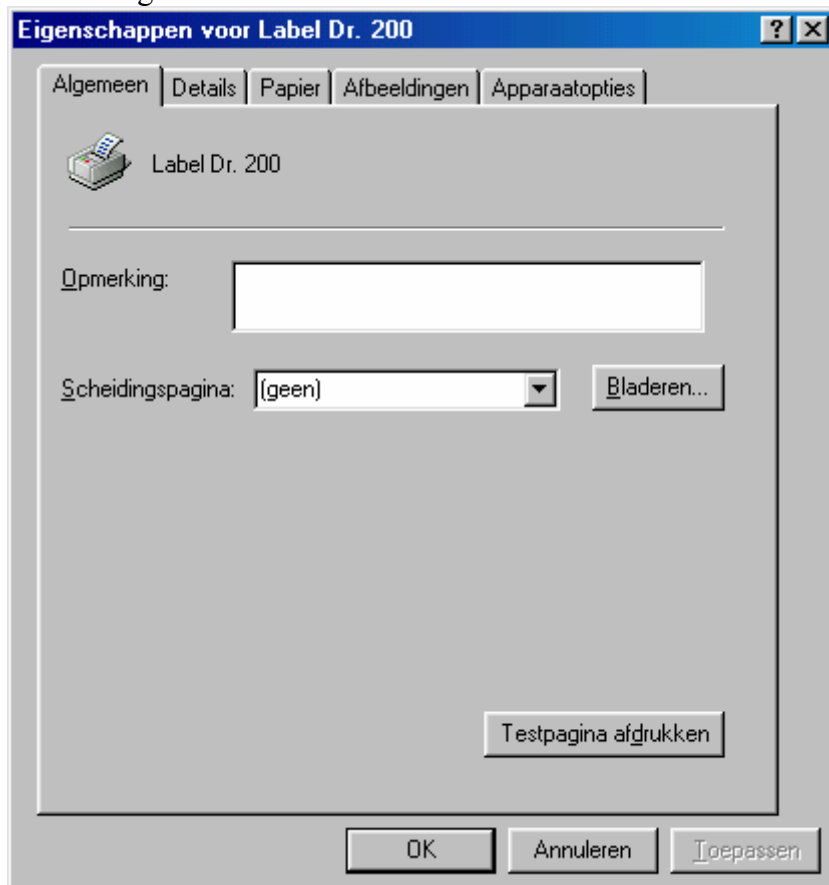

(1) Ga naar Start (links onder in uw scherm) en druk op [INSTELLINGEN]. Kies hier vervolgens voor [PRINTERS]
Druk nu *met de rechter muisknop* op de Label Dr.200 en klik met links op [EIGENSCHAPPEN], u ziet dan bovenstaand venster.


(2) Klik in de bovenste balk op de optie [PAPIER], zodat u het scherm ziet zoals dit op de volgende bladzijde staat.

Zorg dat bij Papierinvoer staat: T/T Continuous Media. Dit doet u door op het pijltje achter 'Media with Gap' te klikken en vervolgens Continuous te selecteren.

De darkness mag u maximaal op 10 zetten. Indien u deze hoger zet kan de printerkop beschadigen.

Indien de printerkop door een te hoge temperatuur defect raakt valt dit niet onder garantie!

Dubbelklik dan op het gezichtje in 'Aangepast' (het blauwe vierkantje in het voorbeeld).

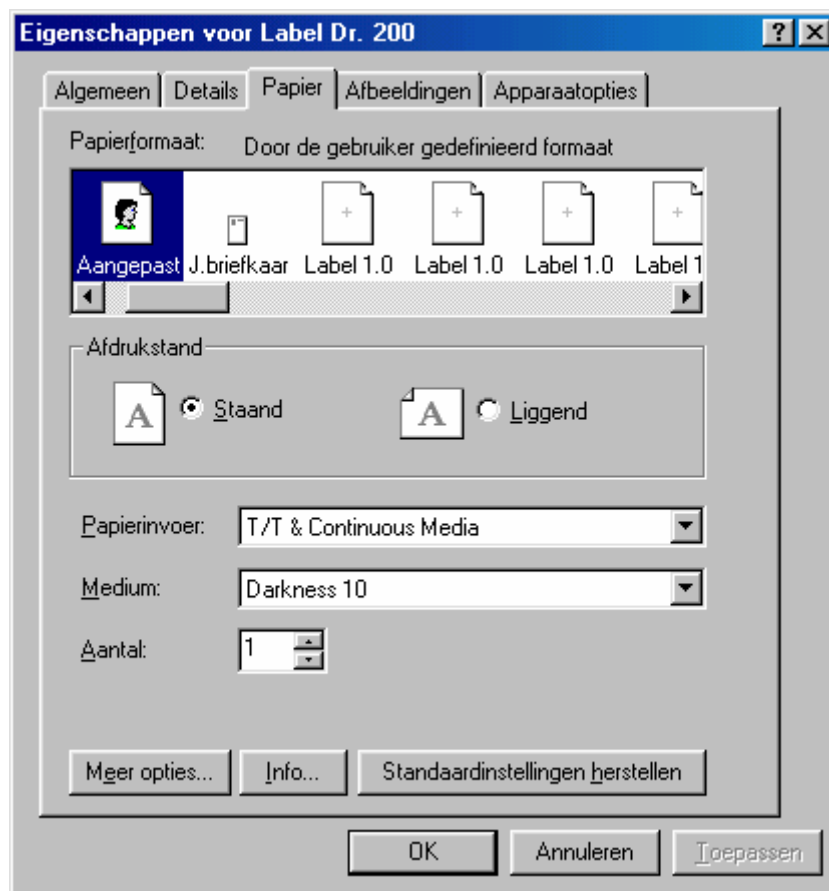


(3) Wanneer u dubbelklikt op het gezichtje opent dit venster. De maten die hier staan zijn niet juist en moeten veranderd worden. De breedte is 1000, de lengte 10000, de eenheid is millimeter.



(4) Het is misschien handig om de printer wat langzamer of sneller te zetten. Dit heeft effect op de afdrukkwaliteit, maar voor de meeste situaties is dit te verwaarlozen. Klik hiervoor op Apparaatopties en het pijltje achter 2.0. Kies hier 3.0.

Klik nu op [Toepassen] om de gegevens op te slaan en op [OK] om dit scherm te verlaten.

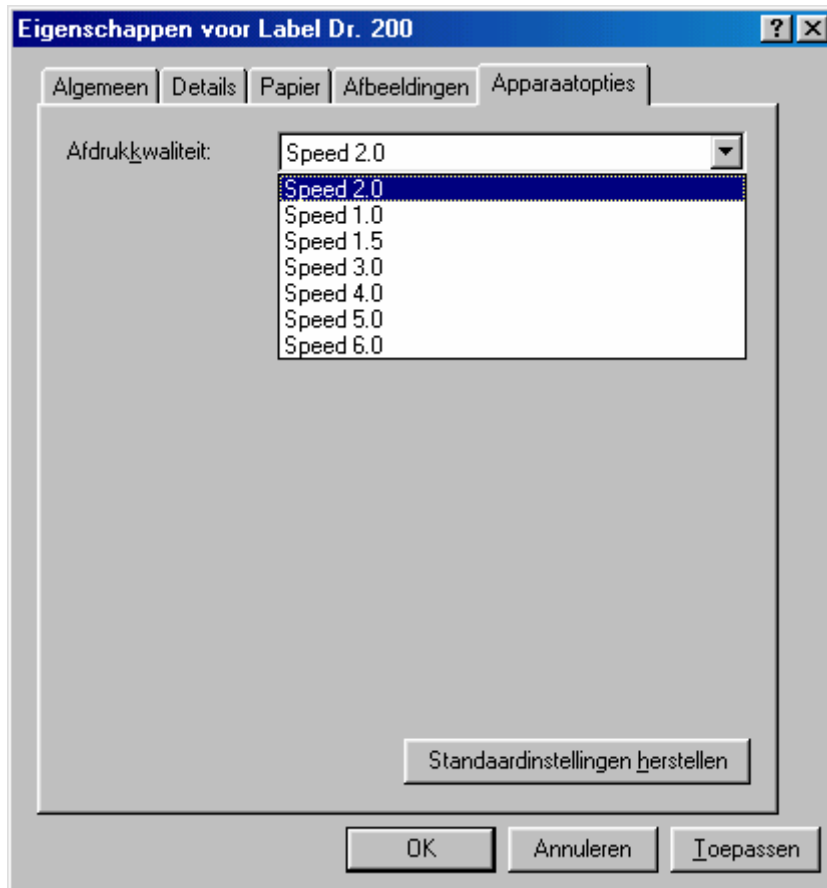

Tip: gebruikt u lint van een andere leverancier, en vindt u de afdrukkwaliteit toch wat lichter als wat u gewend bent van ons lint, dan kunt u eens proberen de snelheid op speed 1 te zetten. Het lint loopt dan langzamer door de printer, waardoor de afdruk beter kan gaan hechten. Zo krijgt u dus een betere afdruk op een langzamere snelheid.

Installatie van de Printer-Driver Windows 2000

Het installeren van de DC Lintprinter in Windows2000 pro.
Deze installatiehandleiding geldt tevens voor WindowsXp home en Pro.

1. Klik op START
2. Klik op PRINTERS EN FAXAPPARATEN.




3. Klik op PRINTER TOEVOEGEN zodat u onderstaand scherm krijgt



4. Klik op VOLGENDE

5. Vink het vierkantje bij 'plug en play' uit en klik op VOLGENDE

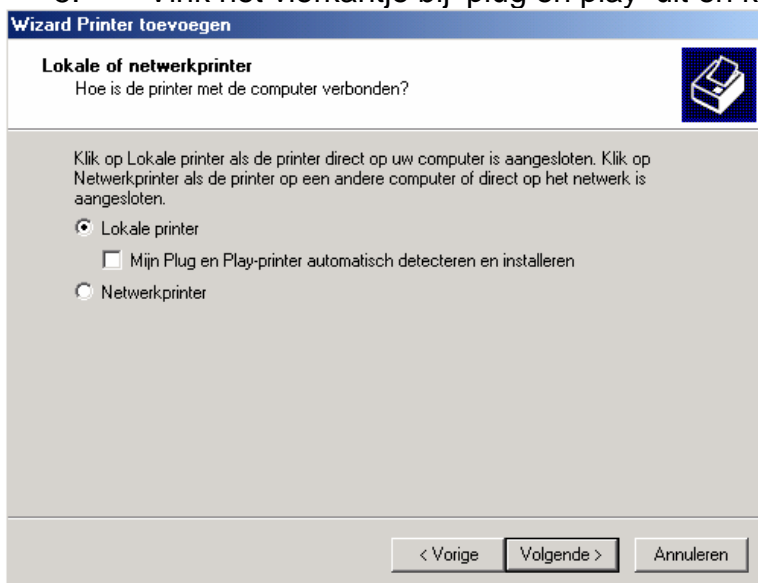

6. Kies uw printerpoort (doorgaans LPT1) en klik op VOLGENDE

Wizard Printer toevoegen

De printerpoort selecteren
Computers communiceren met printers via poorten.

Selecteer de poort die door de printer moet worden gebruikt. Als de poort niet in de lijst staat, kunt u een nieuwe poort maken.

☒ Deze poort gebruiken:

Poort	Beschrijving	Printer
LPT1:	Printerpoort	
LPT2:	Printerpoort	
LPT3:	Printerpoort	
COM1:	Seriele poort	
COM2:	Seriele poort	
COM3:	Seriele poort	

Opmerking: de meeste computers gebruiken poort LPT1 om met een lokale printer te communiceren.

☐ Een nieuwe poort maken

Type:

< Vorige Volgende > Annuleren

7. Kies DISKETTE

Wizard Printer toevoegen

Wizard Printer toevoegen
Fabrikant en model bepalen welke printer wordt gebruikt.

Selecteer de fabrikant en het model van de printer. Klik op Diskette als er een installatiediskette meegeleverd is met de printer. Zoek in de documentatie van de printer naar een compatibele printer als deze niet in de lijst voorkomt.

Fabrikanten:

Agfa
Alps
Apollo
Apple
APS-PS
AST
AT&T


Printers:

AGFA-AccuSet v52.3
AGFA-AccuSetSF v52.3
AGFA-AccuSet 800
AGFA-AccuSet 800SF v52.3
AGFA-AccuSet 800SF v2013.108
AGFA-AccuSet 1000
AGFA-AccuSet 1000SF v52.3

Diskette...

< Vorige Volgende > Annuleren


8. Kies BLADEREN

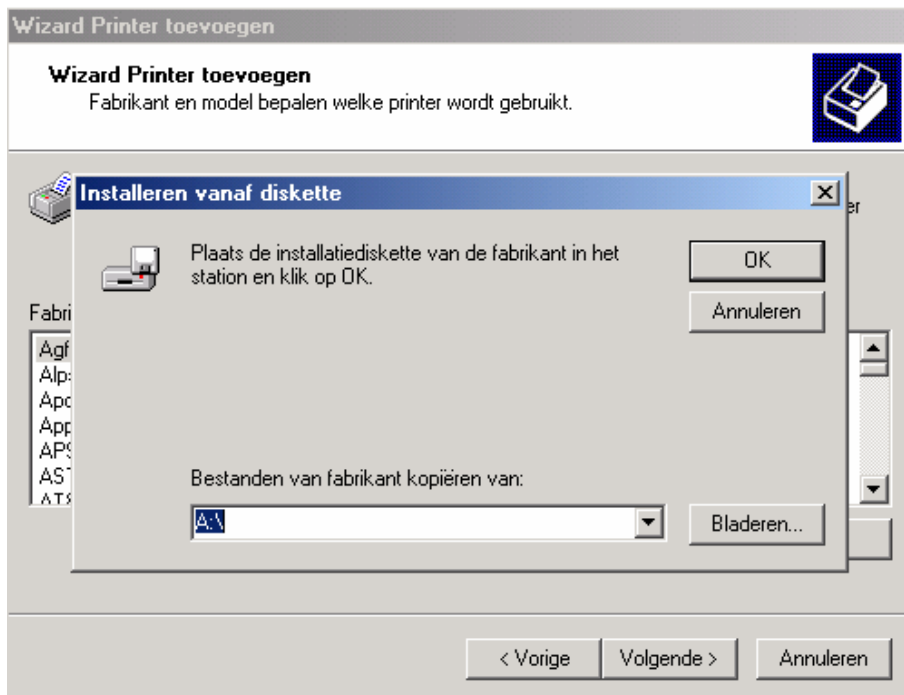


9. Klik op het pijltje achter 'mijn documenten' en selecteer uw CD-rom station.




10. Dubbelklik op Printerdrivers

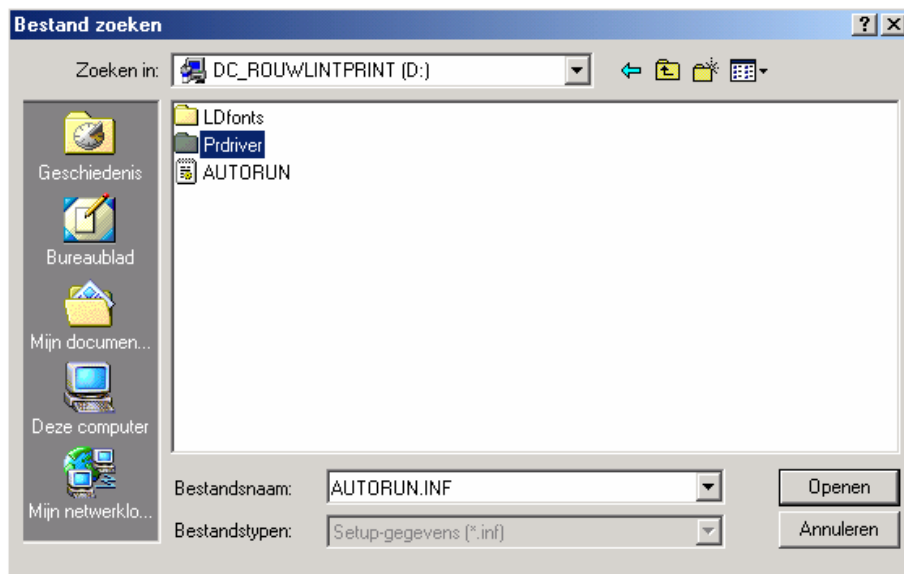


11. Dubbelklik op NT40

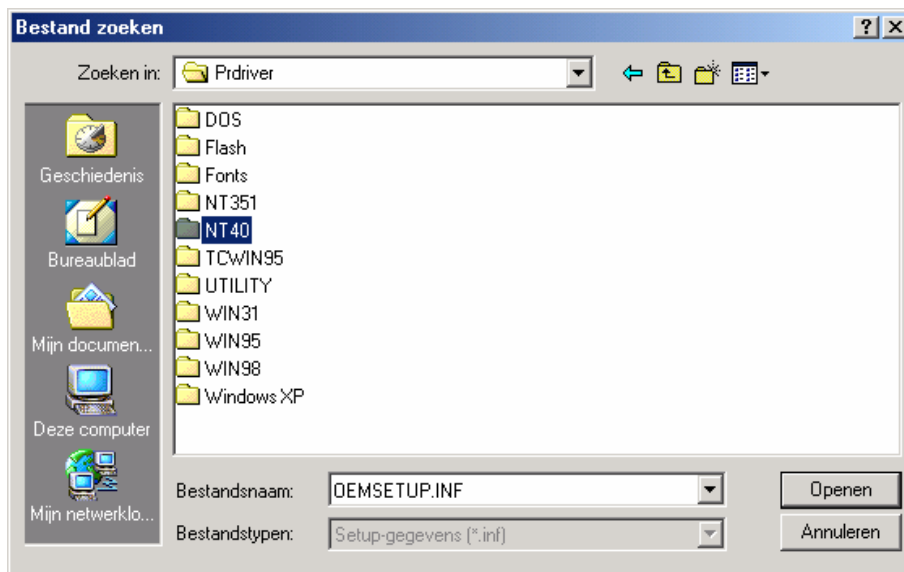

12. Klik op OEMSETUP en druk op OPENEN

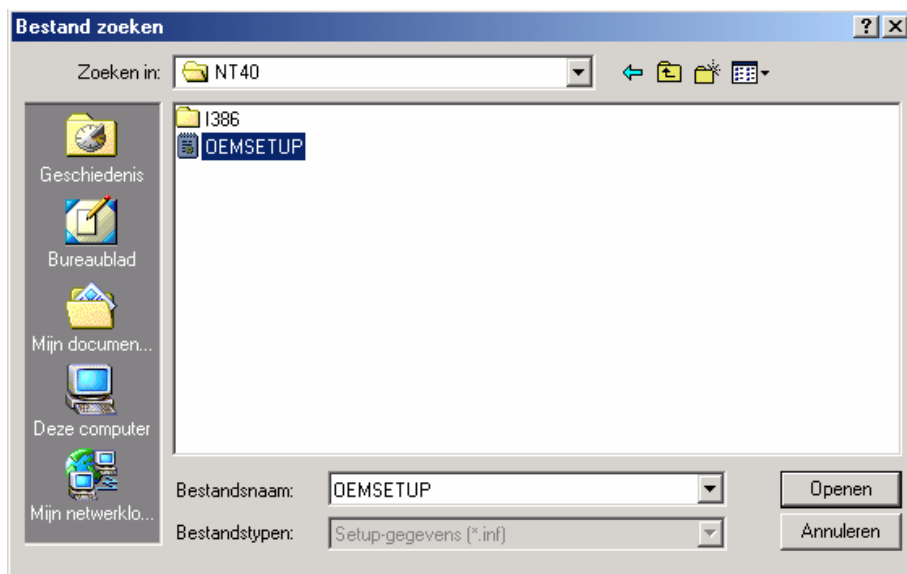

13. Klik op OK

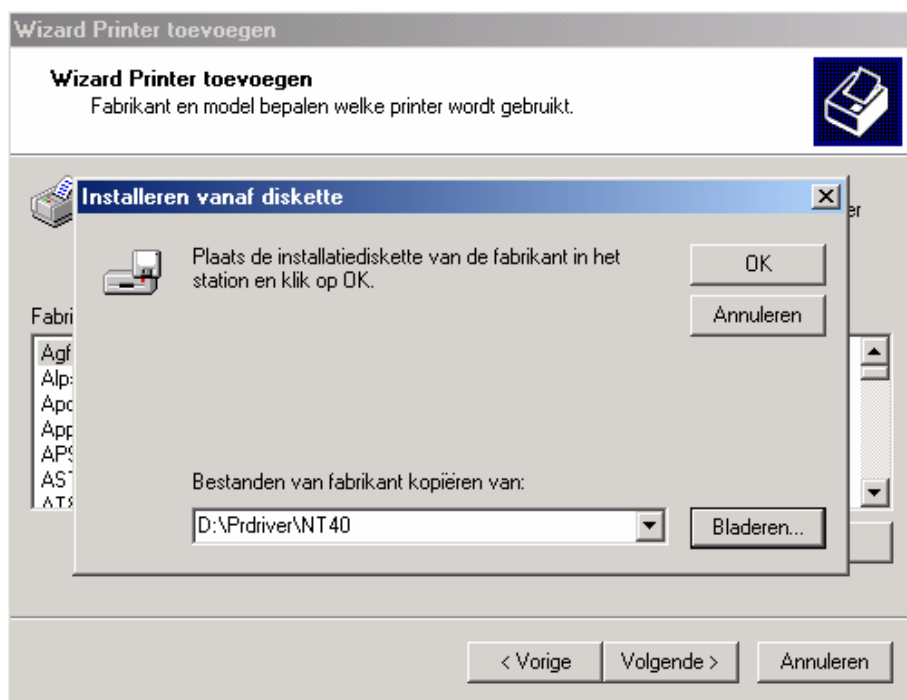


14. Kies nu Label Dr. 200 en klik VOLGENDE



15.
weergegeven is en klik VOLGENDE

Laat de naam nu staan zoals hij

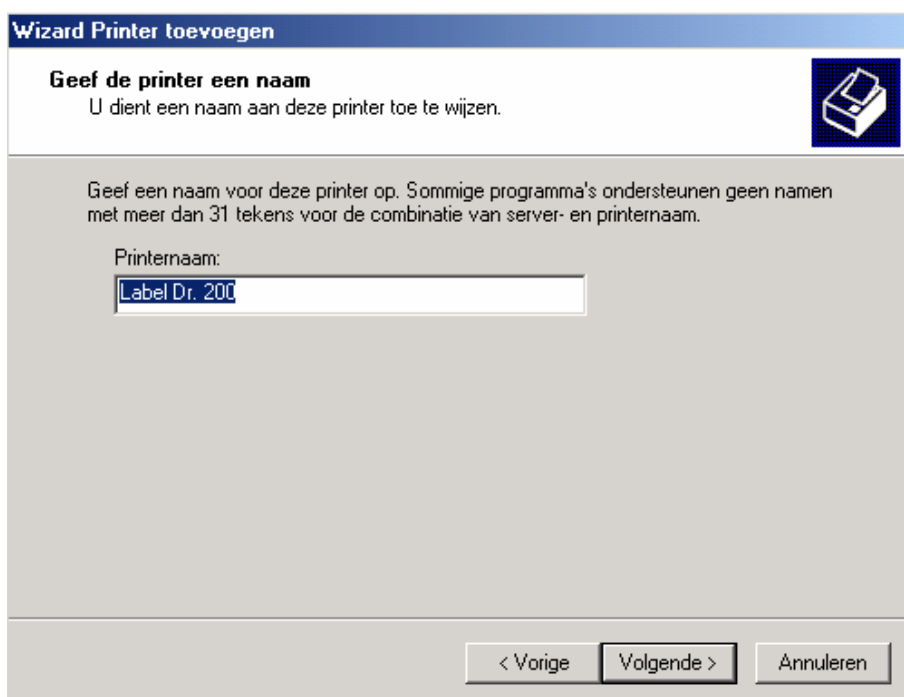

16.
klik VOLGENDE

Kies ervoor deze printer NIET te delen en

Wizard Printer toevoegen

Printer delen
U kunt deze printer delen met andere netwerkgebruikers.

Geef aan of u deze printer beschikbaar wilt stellen aan andere gebruikers. Als u deze printer deelt, moet u een sharenaam opgeven.

☒ Deze printer niet delen
☐ Delen als:

17.
VOLGENDE

Selecteer GEEN testpagina (Nee) en klik

Wizard Printer toevoegen

Testpagina afdrukken
U kunt een testpagina afdrukken om te bevestigen dat de printer correct is geïnstalleerd.

Wilt u een testpagina afdrukken?

☐ Ja
☒ Nee

18.

Kies VOLTOOIEN



19.


Bij onderstaand scherm kiest u 'JA'



Nadat de printer is geïnstalleerd moeten er nog een aantal instellingen gewijzigd worden.

20. In het printerscherm klikt u met de rechtermuisknop op een stukje wit waar dus NIETS staat!

21. Kies nu EIGENSCHAPPEN VOOR SERVER

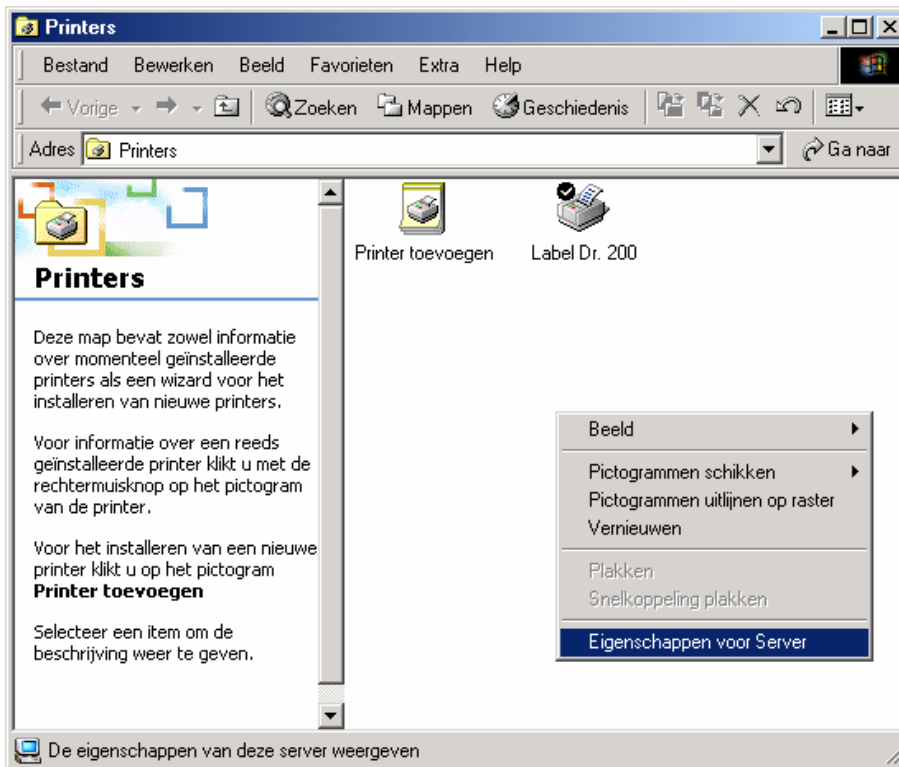

22. Klik nu NIEUW FORMULIER MAKEN

Als naam van het formulier geeft u in: GRAFLINT

De breedte wordt 10

De hoogte wordt 100

De vier marges worden 0

Eigenschappen voor Afdrukserver

Formulieren | Poorten | Stuurprogramma's | Geavanceerd

Formulieren op: K714U0

German Legal Fanfold (VS)
German Std Fanfold (VS)
GRAFLINT
Grootboek

Verwijderen

Beschrijving van formulier voor: GRAFLINT

☒ Nieuw formulier maken
Definieer een nieuw formulier door de bestaande naam en maten te wijzigen. Klik vervolgens op Formulier opslaan.

Maten:

Eenheden: ☒ Metriek ☐ Angelsaksisch

Papierformaat: Marges van afdrukgebied:

Breedte: 10,00cm Links: 0,00cm Boven: 0,00cm
Hoogte: 100,00cm Rechts: 0,00cm Onder: 0,00cm


Formulier opslaan

OK Annuleren Toepassen


23. Klik nu op FORMULIER OPSLAAN en klik dan pas op TOEPASSEN / OK

24. In het printeroverzicht klijkt u met de rechter muisknop op het icoontje van Label Dr. 200

25. Klik op EIGENSCHAPPEN

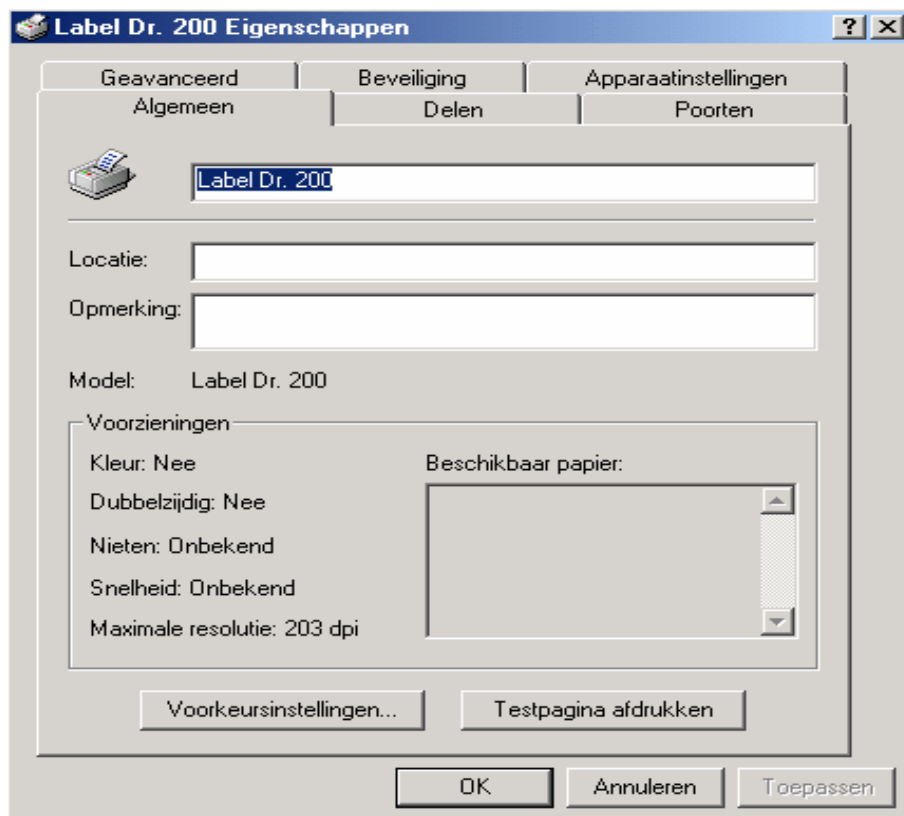


26. Klik op APPARAATINSTELLINGEN

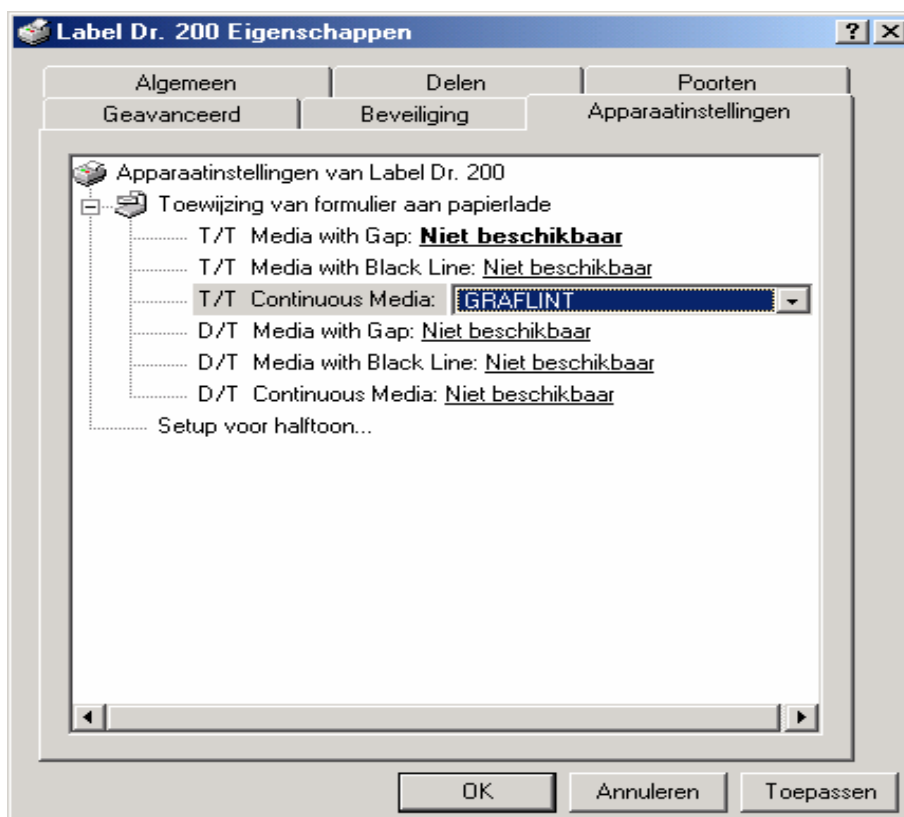


27. Klik op het pijltje achter T/T Media with GAP

28. Scroll naar boven en selecteer 'NIET BESCHIKBAAR'


29. Klik bij T/T Continuous Media op niet beschikbaar en selecteer vervolgens de
zoiuist aangemaakte GRAFLINT (staat op alfabet)
30. Nadat u GRAFLINT geselecteerd heeft drukt u op TOEPASSEN
31. Klik nu op ALGEMEEN

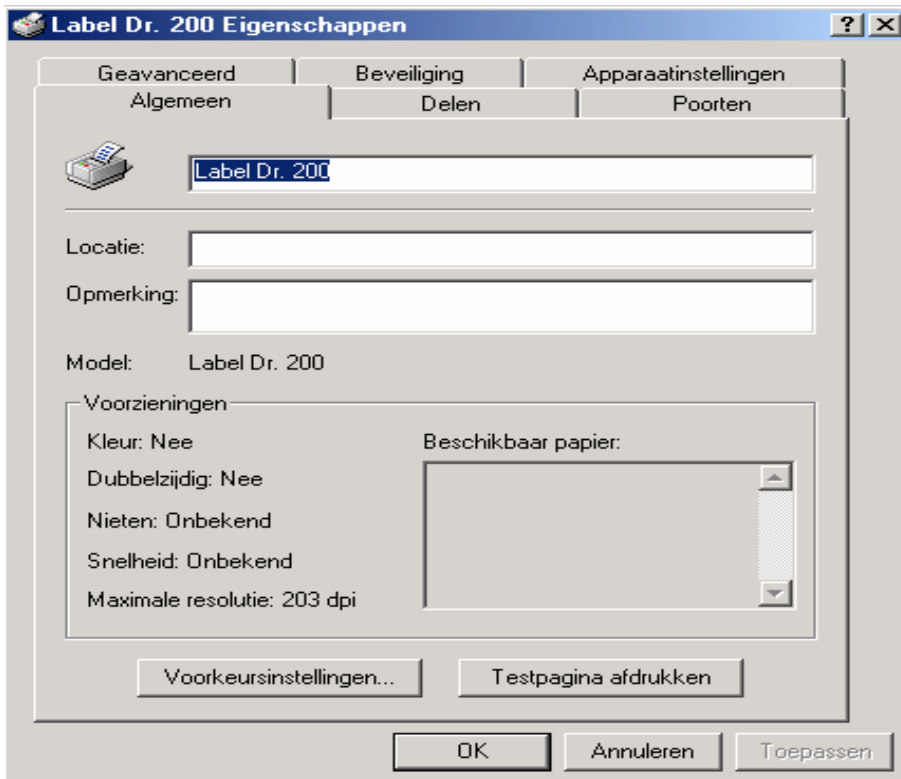

32. Klik onderin op VOORKEURSINSTELLINGEN
33. Klik op Papier/Kwaliteit
34. Kies T/T Continuous Media
35. Klik onderin op GEAVANCEERD

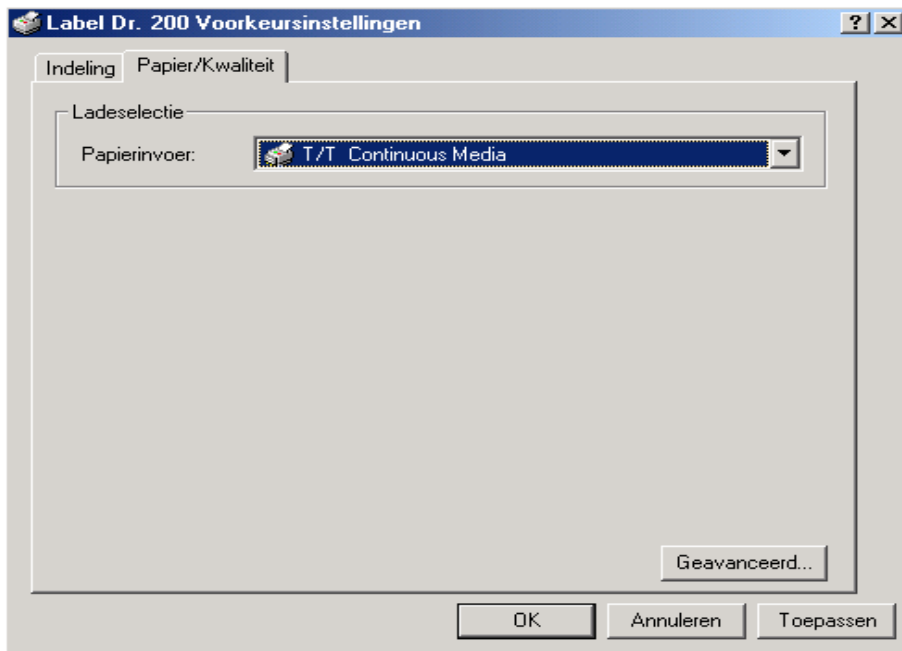

36. Klik op het pijltje achter 'papiersoort' en kies GRAFLINT

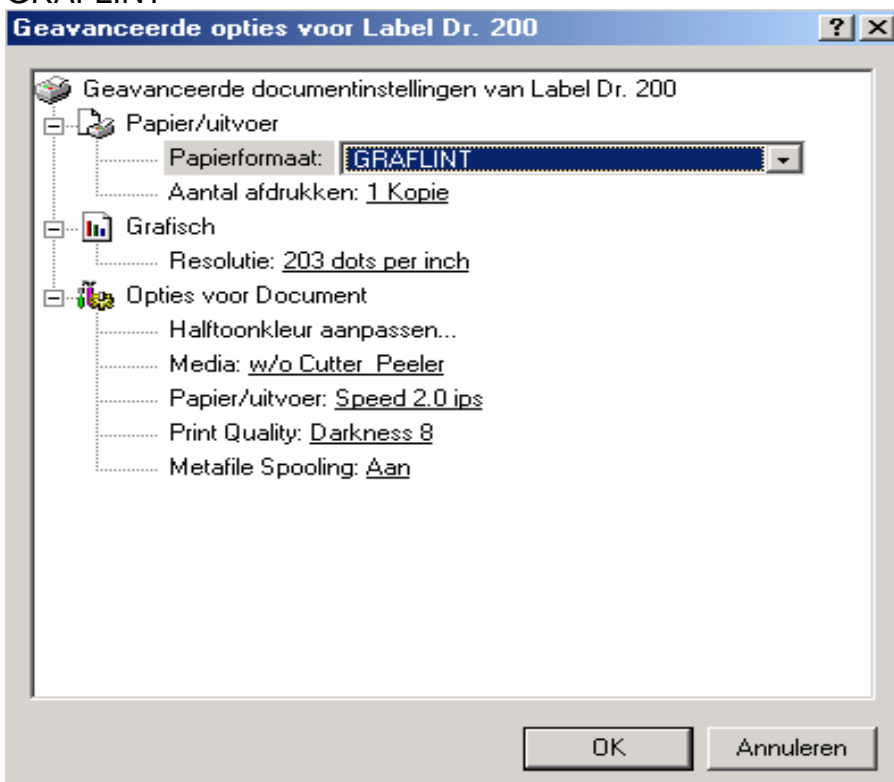

- 36. Klik op OK
- 37. Klik op TOEPASSEN
- 38. Klik op OK
- 39. Klik op OK


Met deze stappen is uw DC Printer gereed voor gebruik.

Installatie van de Printer-Driver XP home/professional

LET OP! Wij ondersteunen geen Windows XP, hiervoor verwijzen wij u graag naar de makers: Microsoft.

Wij zullen iedere stap zo duidelijk mogelijk omschrijven met een schermafbeelding


1. Klik op [START]
2. Klik op [PRINTERS EN FAXAPPARATEN]

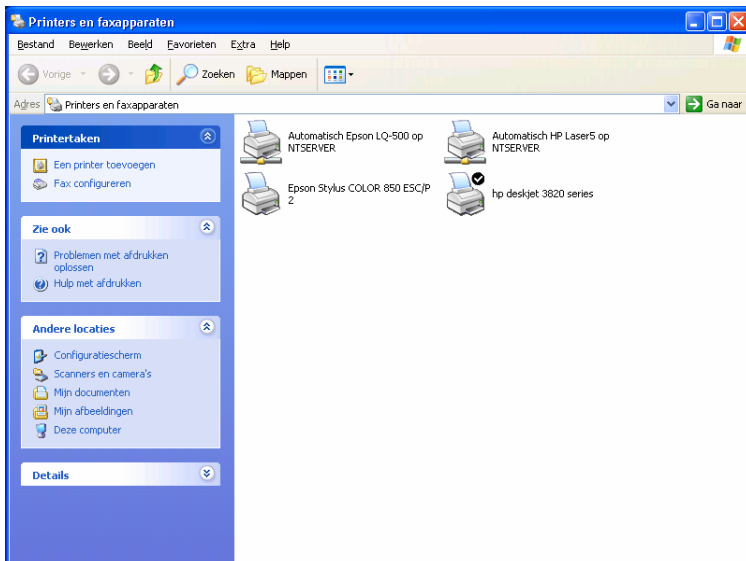


3. Klik op [PRINTER TOEVOEGEN] zodat u onderstaand scherm krijgt.




4. klik op [VOLGENDE]
5. Vink het vierkantje bij 'Plug en Play' uit en klik op [VOLGENDE]

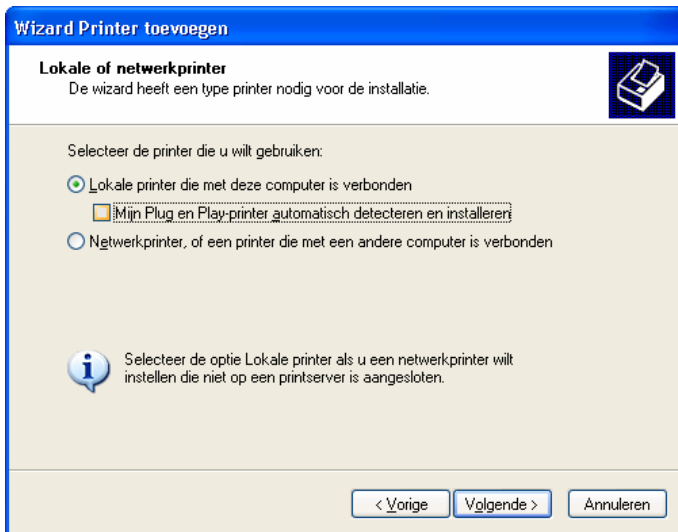


6. Kies uw printerpoort (doorgaans LPT1) en klik op [VOLGENDE]

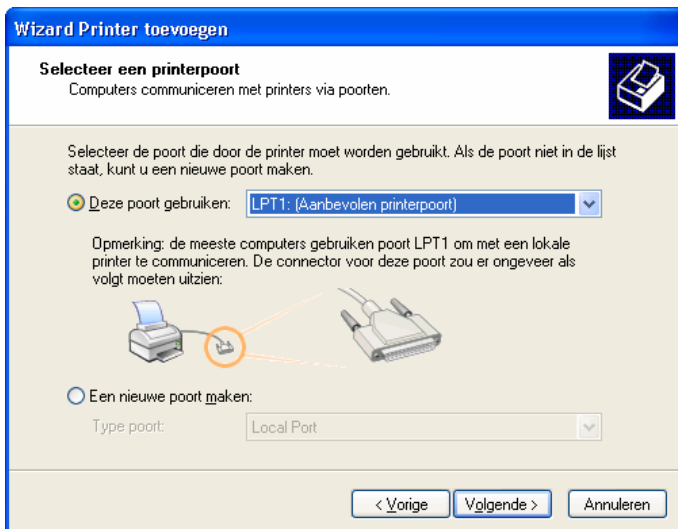


7. Kies [BLADEREN]

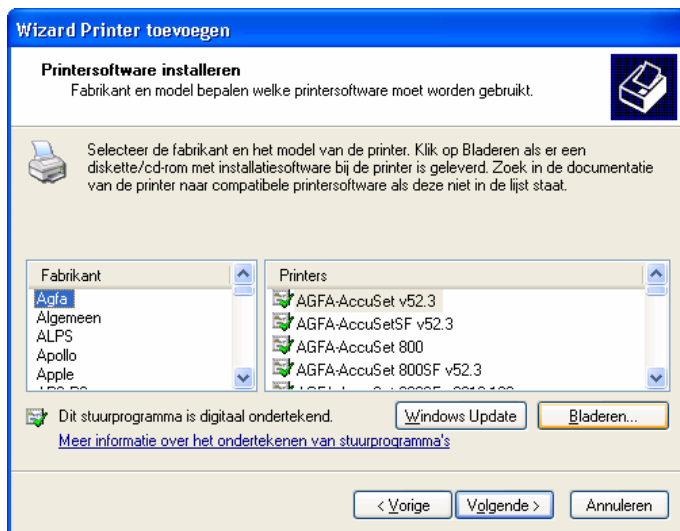


8. Kies nog een keer [BLADEREN]

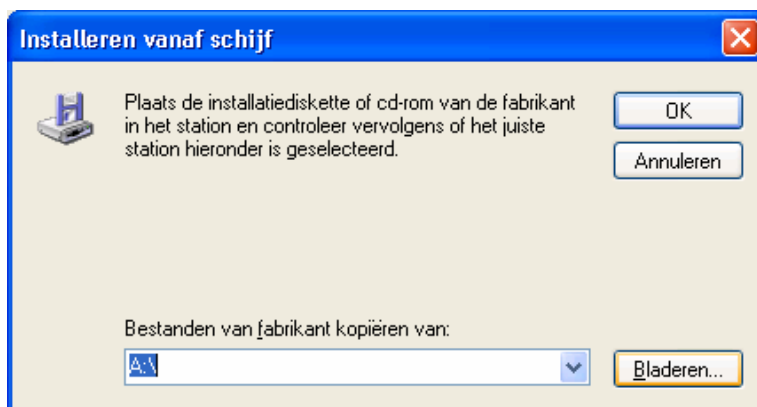


9. Klik op het Vinkje achter 'Mijn documenten' (of wat er bij u staat)

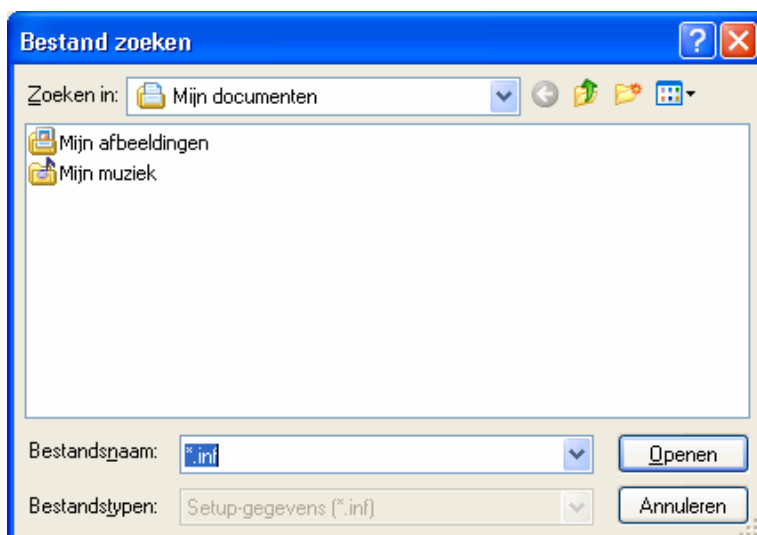


10. Klik nu op de DC Lintprinter-CD (uw CD-station)

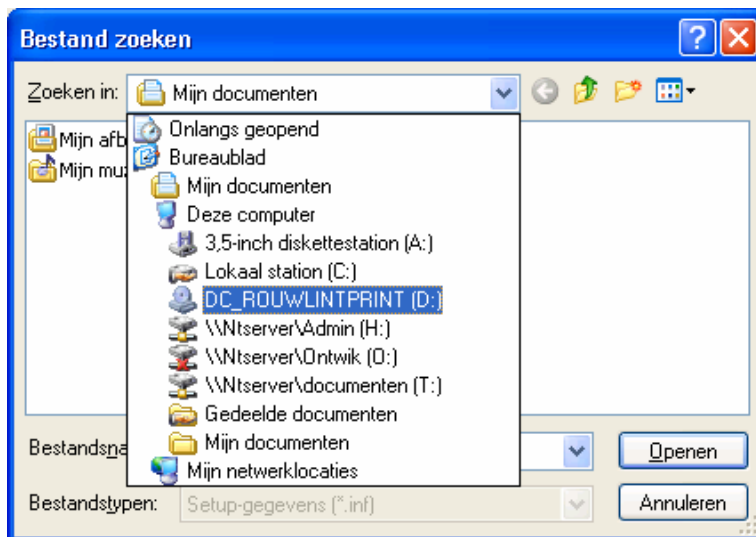


11. Dubbelklik op Printerdrivers

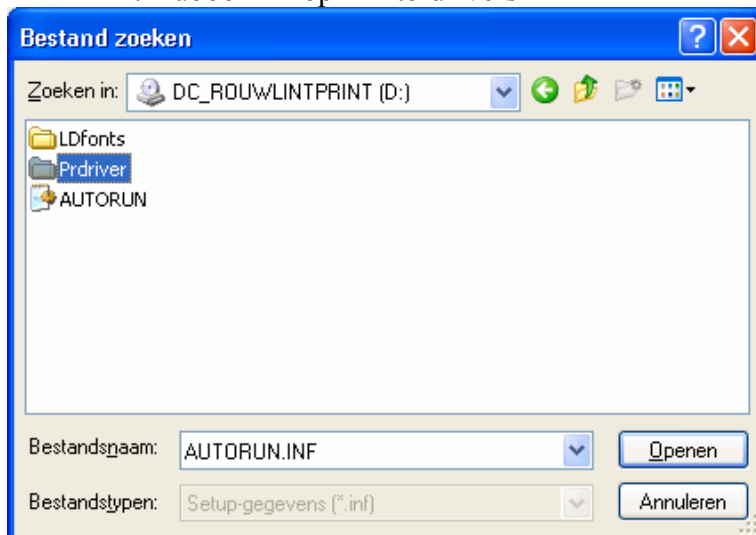

12. Dubbelklik op Windows XP

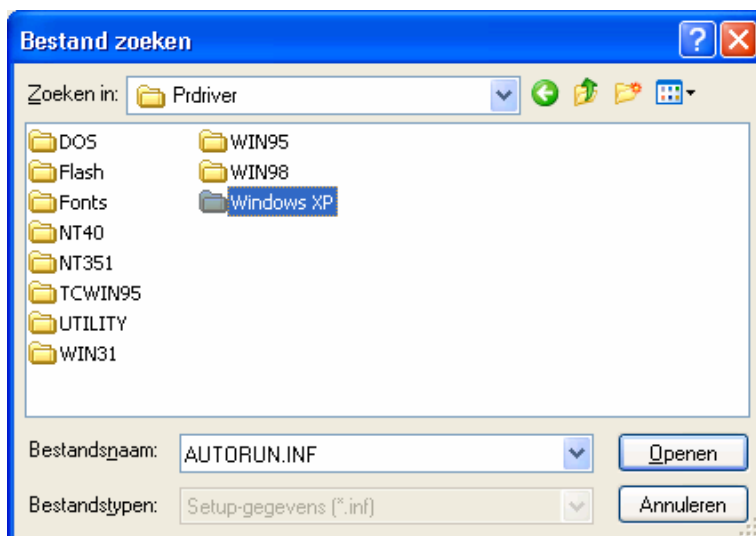


13. Klik op OEMSETUP en druk op Openen

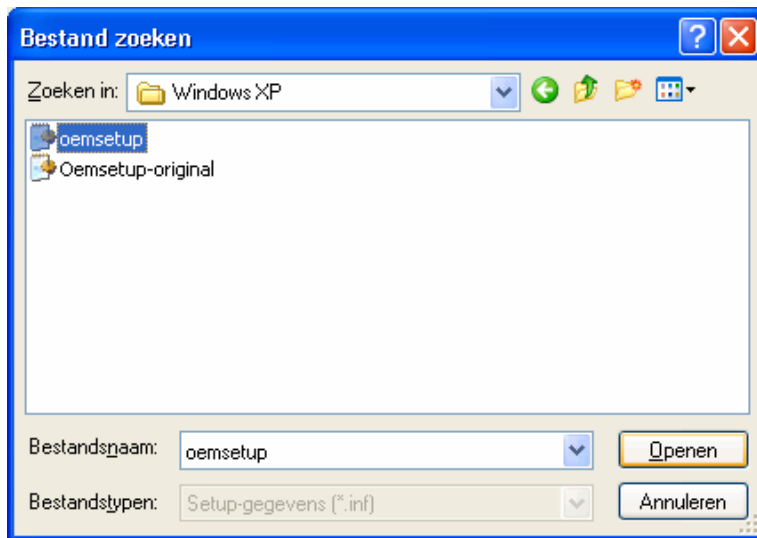

14. Druk op OK



15. Kies nu Label Dr. 200 (dus zonder een inch-model) en klik [VOLGENDE]

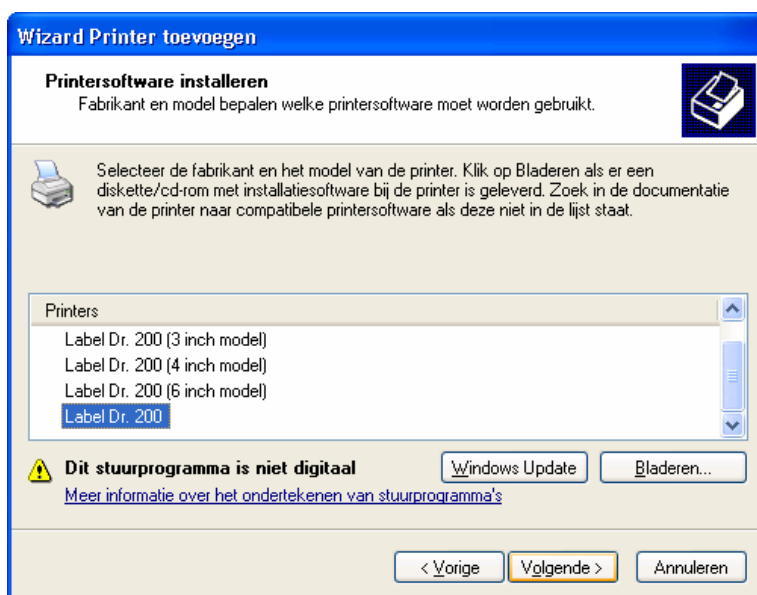

16. Laat de naam nu staan zoals hij staat, en de standaardprinter mag op NEE staan, druk volgende

Wizard Printer toevoegen

Geef de printer een naam
U dient een naam aan deze printer toe te wijzen.

Geef een naam voor deze printer op. Aangezien sommige programma's geen namen met meer dan 31 tekens voor de combinatie van server- en printernaam ondersteunen, kunt u de naam het beste zo kort mogelijk houden.

Printernaam:
Label Dr. 200

Wilt u deze printer als standaardprinter gebruiken?

☐ Ja
☒ Nee

< Vorige Volgende > Annuleren

17. De printer hoeft niet gedeeld te worden, volgende.

Wizard Printer toevoegen


Printer delen
U kunt deze printer delen met andere netwerkgebruikers.

Als u deze printer wilt delen, moet u een share-naam opgeven. U kunt de voorgestelde naam accepteren of zelf een naam opgeven. De share-naam is de naam die andere gebruikers in het netwerk te zien krijgen.


☒ Deze printer niet delen
☐ Share-naam:

< Vorige Volgende > Annuleren

18. Een testpagina mag, maar hoeft niet, druk op volgende.

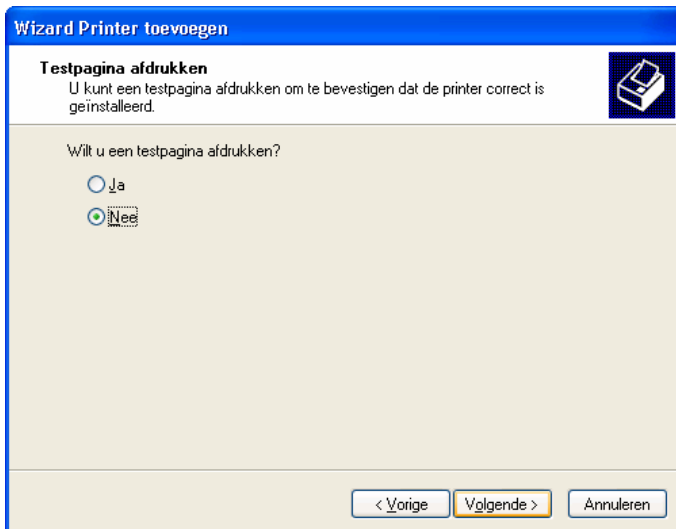

19. Kies Voltooien

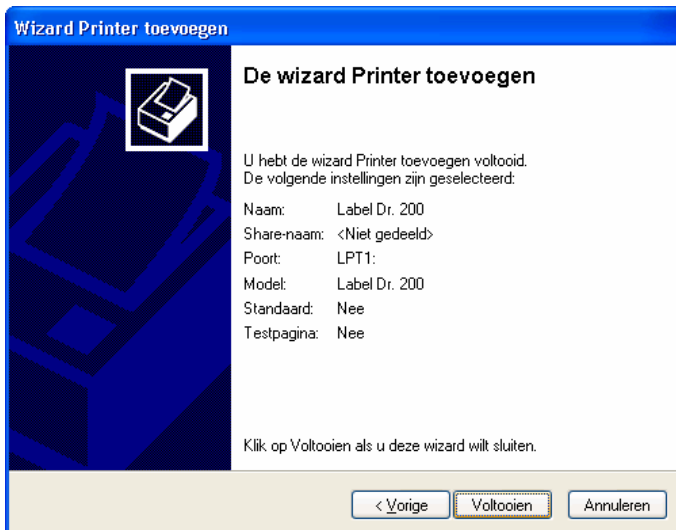


20. Bij onderstaand scherm kiest u 'toch doorgaan'.




Nadat de printer is geïnstalleerd, moet er nog een en ander in XP worden ingesteld.

21. In het printerscherm klikt u met de rechter muisknop op een stukje wit waar dus NIETS staat!

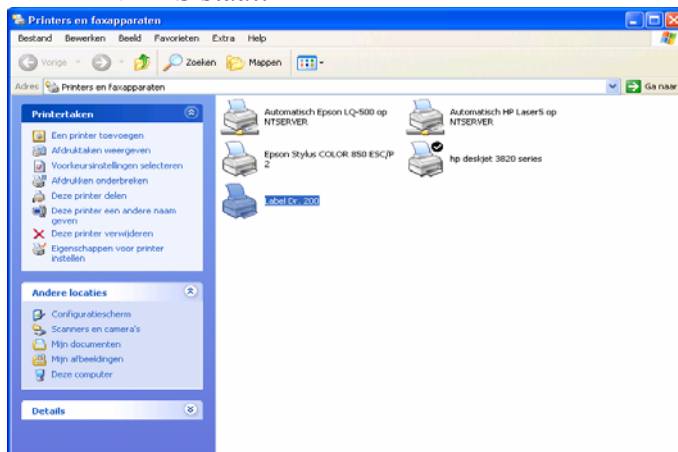

22. Klik op [EIGENSCHAPPEN VOOR SERVER]

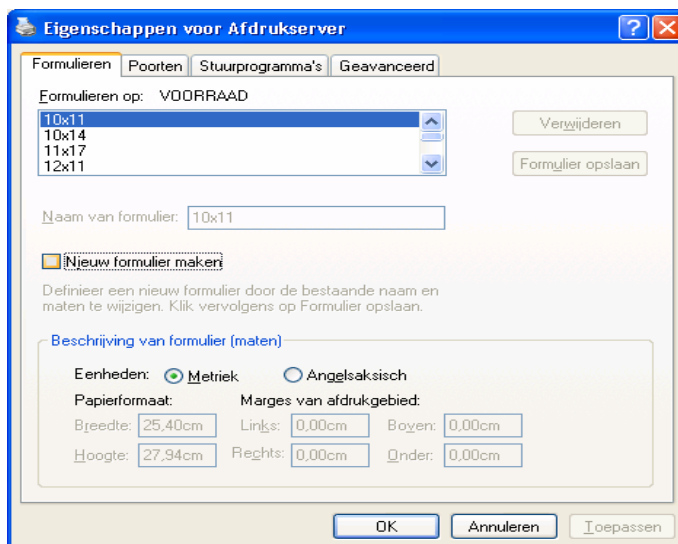


23. Klik op NIEUW FORMULIER MAKEN


GRAFLINT

Als Naam van het formulier geeft u in:


De breedte wordt 10
De hoogte wordt 100
De vier marges worden 0

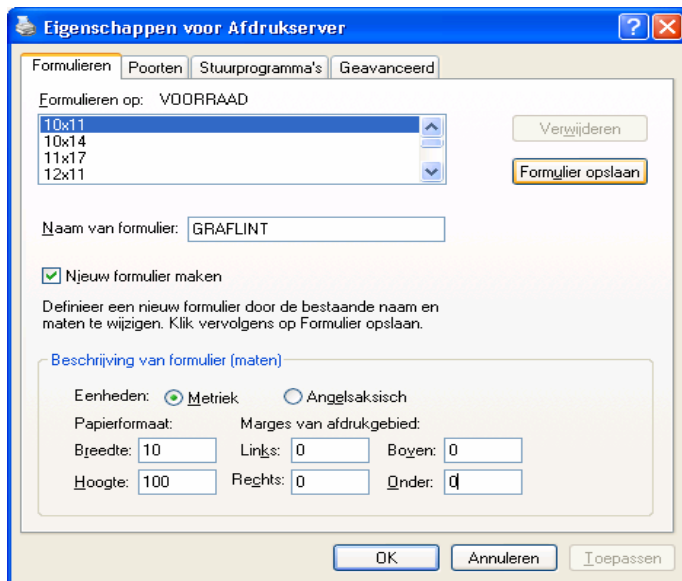

24. Klik nu op FORMULIER OPSLAAN en dan pas op SLUITEN
25. In het printeroverzicht klickt u met de rechter muisknop op het icoontje van Label Dr. 200
26. Klik op EIGENSCHAPPEN

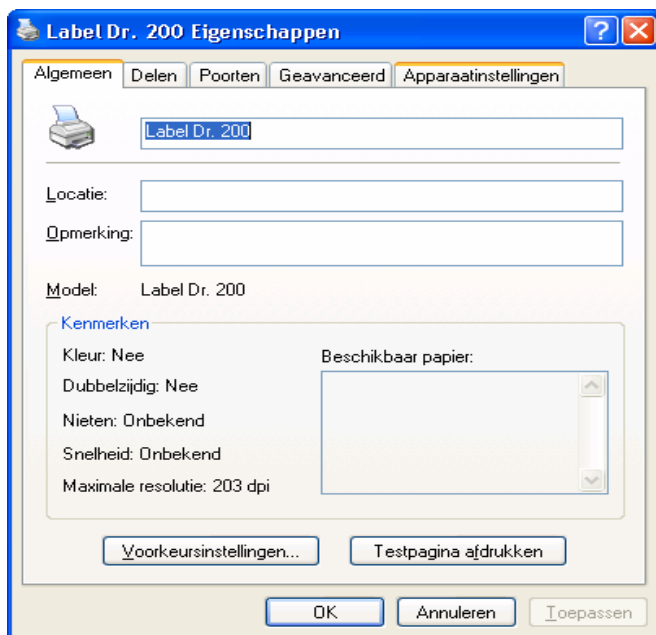


27. Klik op Apparaatinstellingen

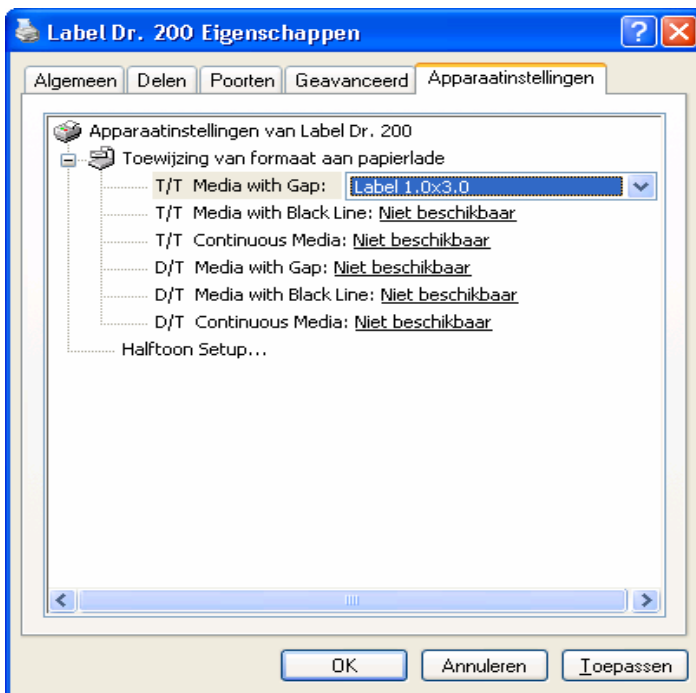

28. Klik op het pijltje achter 'T/T Media with Gap'


29. Scroll naar boven (met uw muis de blauwe schuif aan de zijkant omhoog slepen)

30. Kies hier [NIET BESCHIKBAAR]

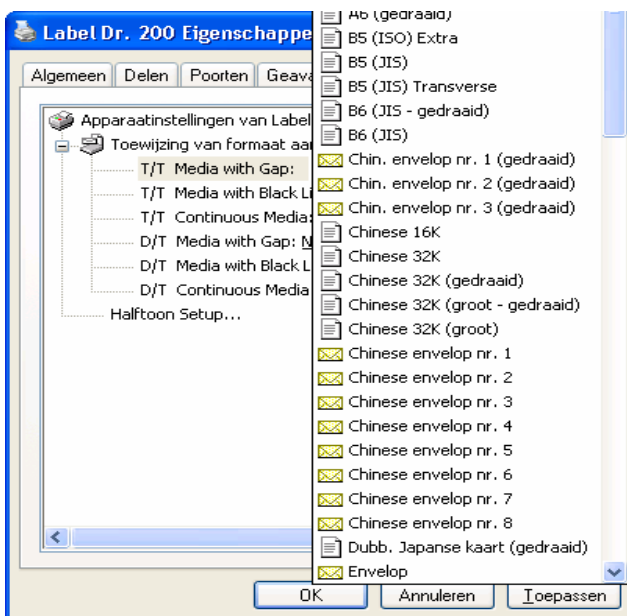


31. Klik bij 'T/T Continuous Media' op niet beschikbaar, zodat er een pijltje achter verschijnt.

32. Klik dit pijltje aan, en zoek de juiste aangemaakte 'GRAFLINT'-text (staat op alfabet)

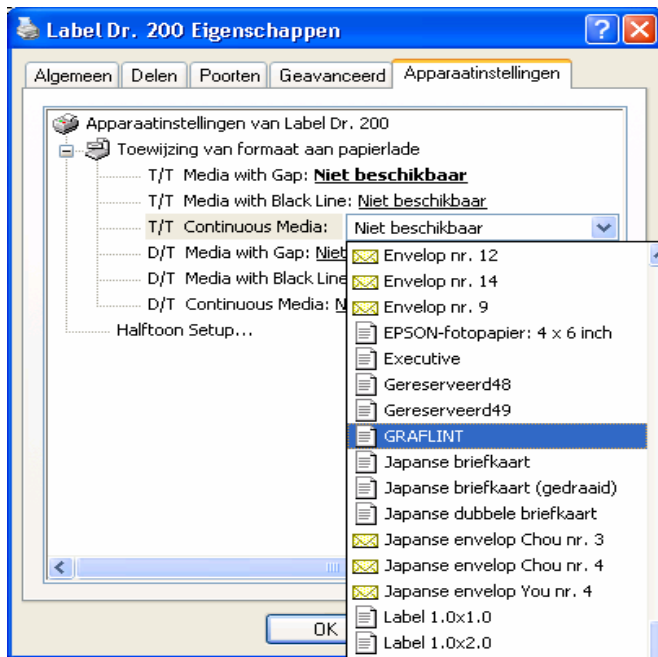


33. Nadat u op GRAFLINT gedrukt heeft drukt u op TOEPASSEN

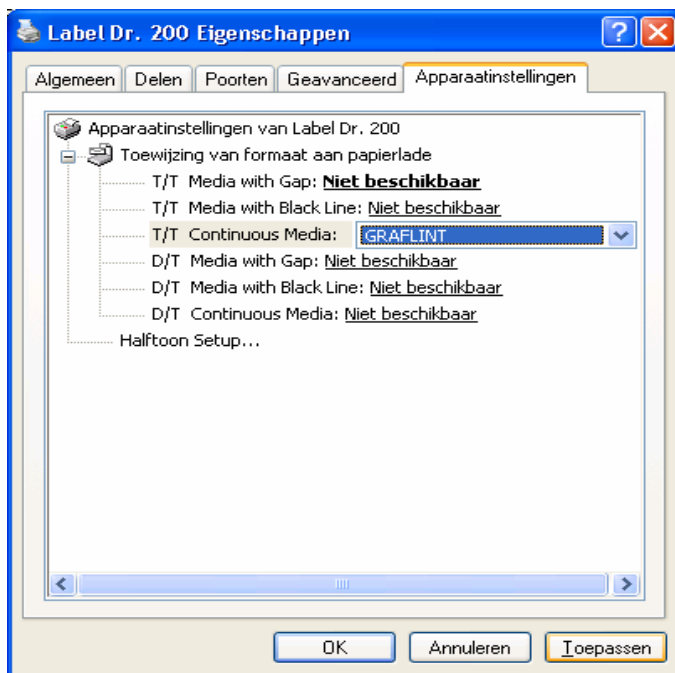


34. Klik nu op ALGEMEEN

35. Klik onderin op VOORKEURSINSTELLINGEN

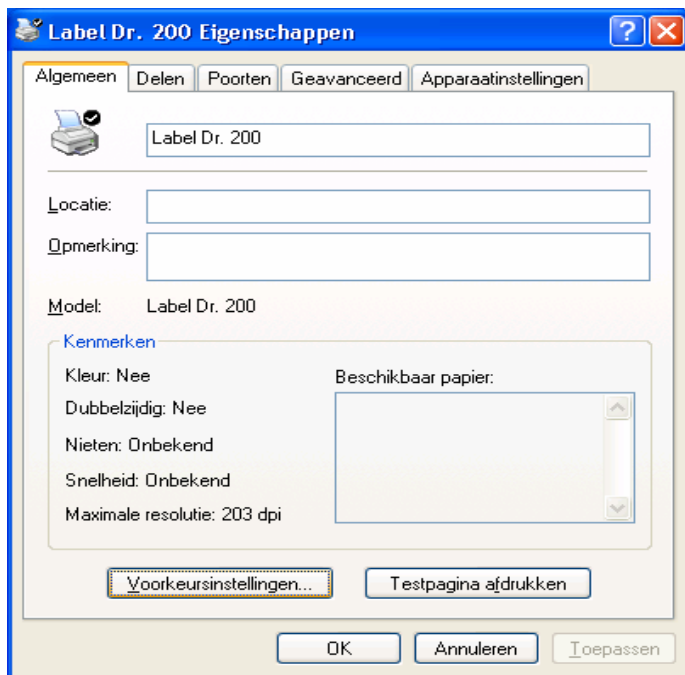


36. Klik op Papier/Kwaliteit

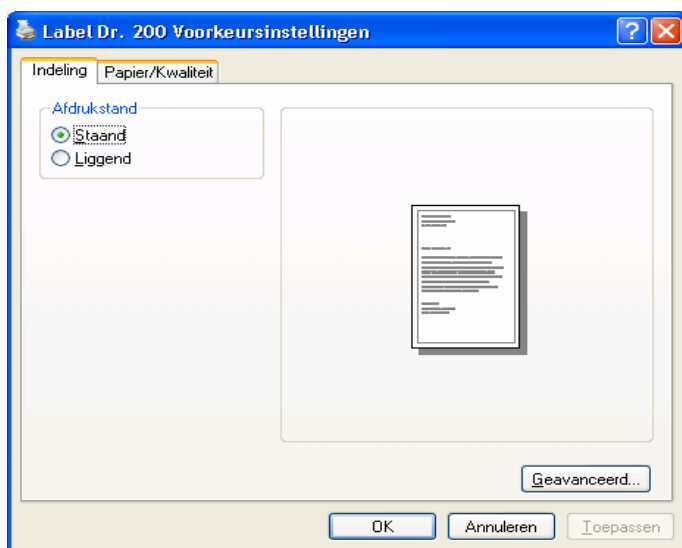

37. Klik op het pijltje achter 'Automatisch Selecteren'

38. Kies 'T/T Continuous Media'

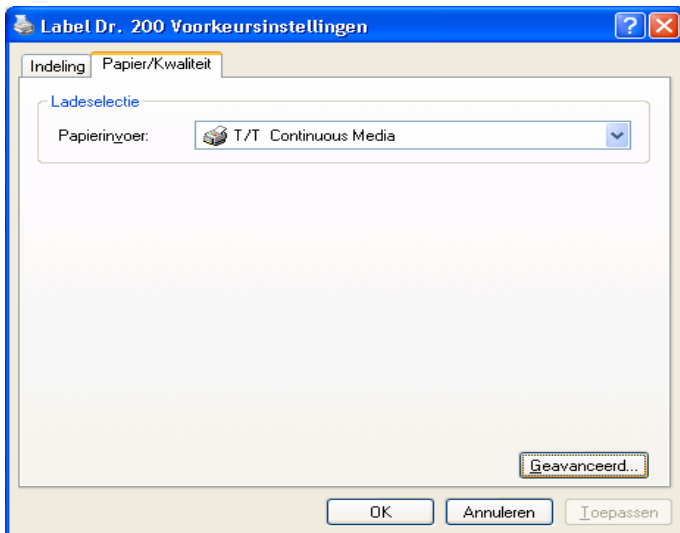

39. Klik onderin op GEAVANCEEERD

40. Klik op het pijltje achter 'Papiersoort' en kies GRAFLINT

41. Druk op OK



42. Druk op TOEPASSEN

43. Druk op OK

Na voltooiing van deze stappen is uw printer gereed voor gebruik.
(ter vergelijking: In Windows 98 zijn dit 4 stappen).

Installatie DC Print Software.

Plaats de CD van de DC Software in de drive, de CD zal doorgaans na enkele seconden uit zichzelf starten, u hoeft alleen maar enkele keren op volgende te klikken.

Start de CD bij u niet automatisch, dan gaat u naar [Start > Uitvoeren] en tik in D:\setup.exe en geef enter of druk op [OK].

Volg de aanwijzingen van het installatie programma.

Afhankelijk van welke versie u heeft aangeschaft van DC Print zult u de volgende installatie procedure krijgen.

Installatie DC Print Light

Nadat u de CD van de DC Software in de drive, de CD zal doorgaans na enkele seconden uit zichzelf starten, u hoeft alleen maar enkele keren op volgende te klikken.

Start de CD bij u niet automatisch, dan gaat u naar [Start > Uitvoeren] en tik in D:\setup.exe en geef enter of druk op [OK] of u kiest [Start>Instellingen>Configuratiescherm>Software>Nieuw programma toevoegen] en volg hierna de aanwijzingen op het scherm.


Als eerste zult u het onderstaande venster krijgen wat naar 100% door zal lopen.




Vervolgens zult u onderstaand scherm te zien krijgen.




Kies hier voor volgende en u zult het Welkom scherm krijgen.

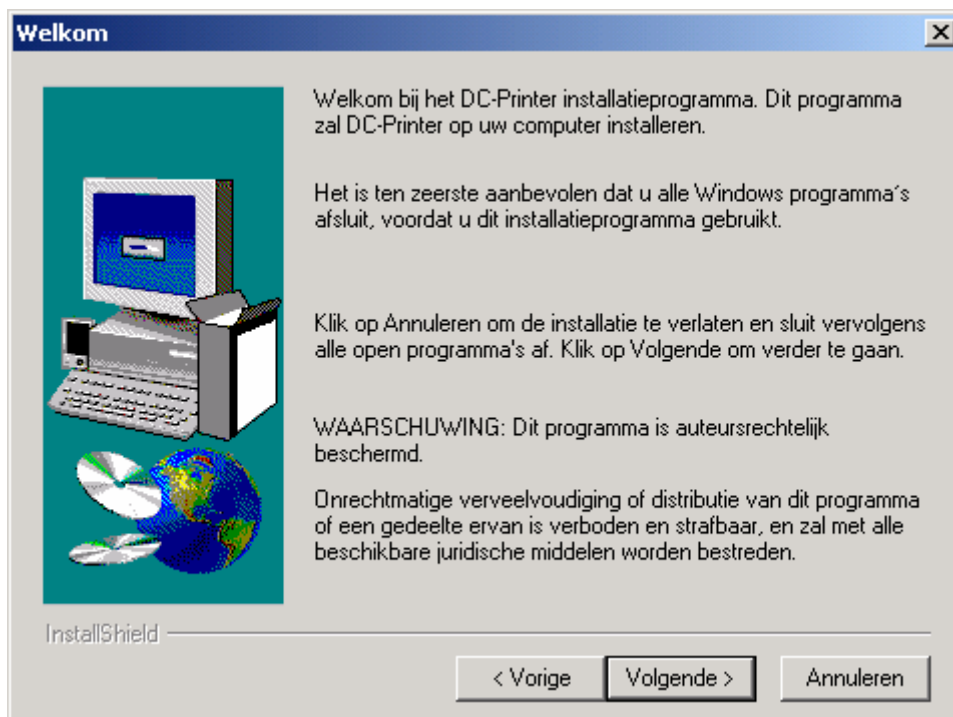


Kies vervolgens weer voor volgende.

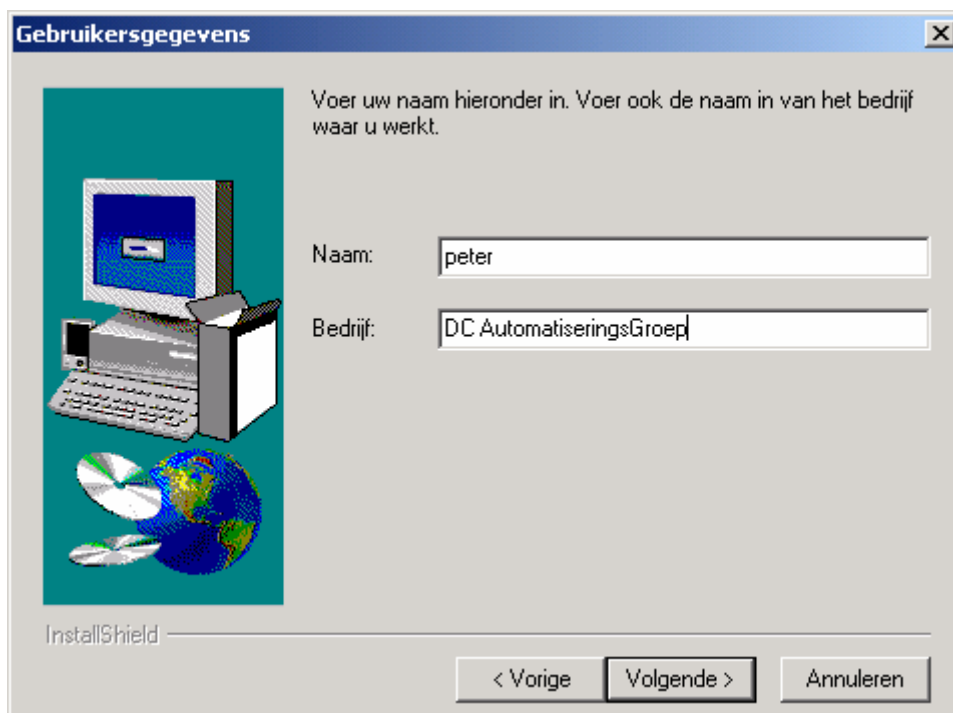

Kies vervolgens weer voor volgende.

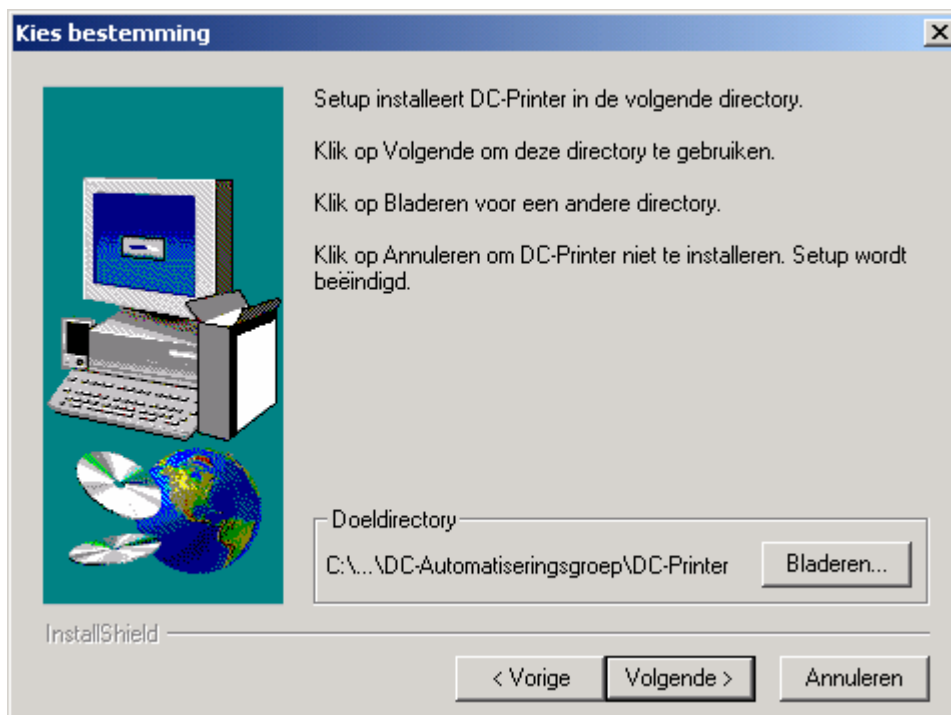


Kies vervolgens weer voor volgende.

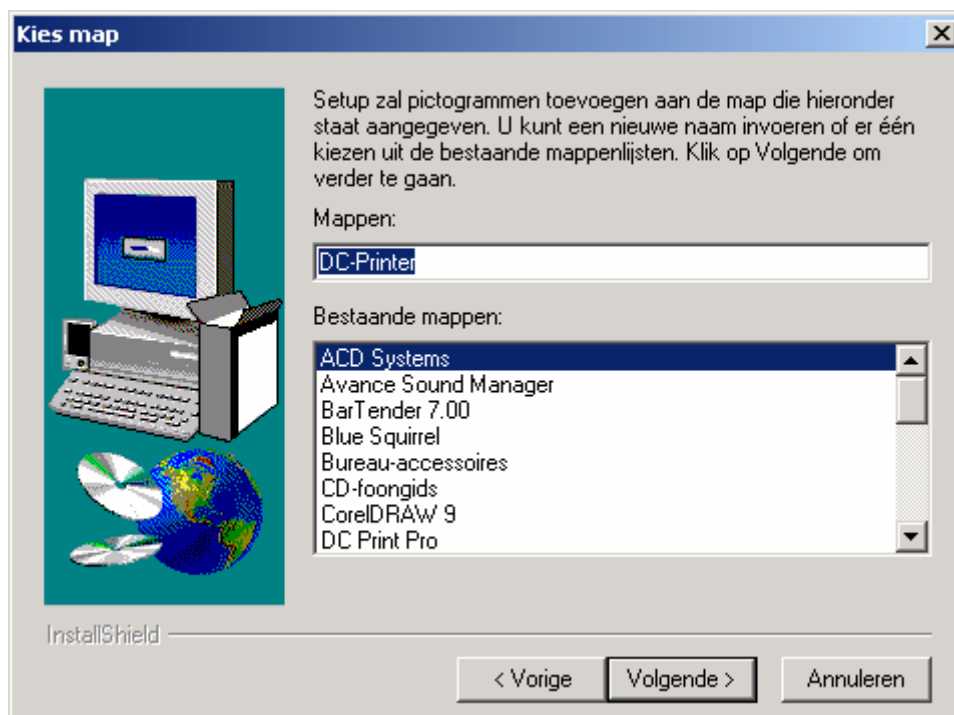

Kies vervolgens weer voor Volgende.



Kies vervolgens weer voor Volgende.

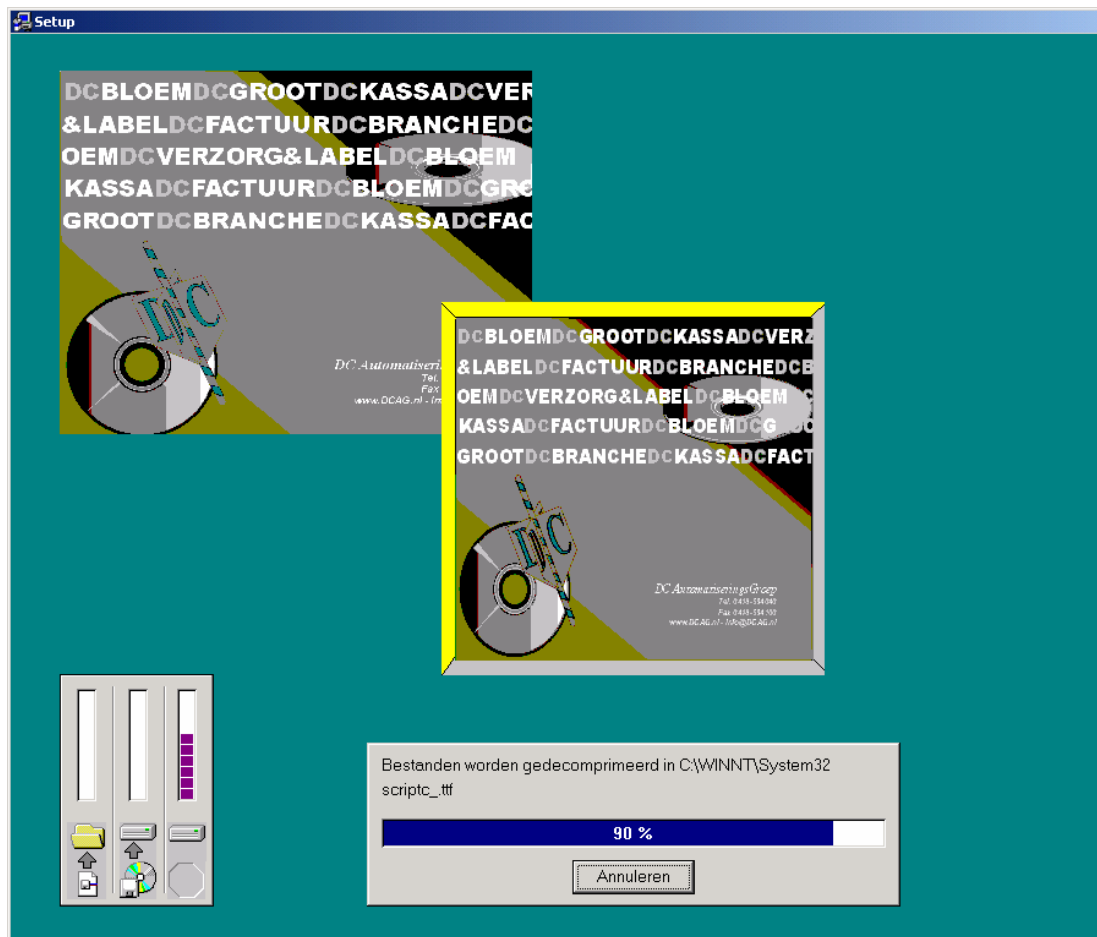

Nu wordt het DC Lint Light programma definitief op uw systeem geïnstalleerd.



Als u op voltoeien klikt zal het venster zich afsluiten en kunt u via [Start>Programma's>DC-Printer] het programma opstarten. Indien u alle voorgaande instellingen correct heeft gedaan zal u klaar zijn om linten te printen.

Gebruik van de software DC Lint Light

Klik met uw muis op het gewenste formaat letters.

2.5 is voor normaal lint van 70 mm, 3.5 is voor breed lint van 100mm.

Klik vervolgens met uw muis in de bovenste witte balk en type daar de gewenste tekst in.

In de onderste witte balk ziet u de voorbeeldtekst direct meelopen. Door op een rondje voor een lettertype te klikken verandert de getypte tekst direct.

Bent u klaar met typen, dan klikt u met de muis op [PRINT].

Wilt u een ander lettertype, dan drukt u op [bestand > font wijzigen] en kiest u één van de honderden beschikbare lettertypes.

Langere teksten.


Het DC Lint Light is afgestemd op een lengte van 40 tekens. Wanneer u een tekst heeft die onverhoopt langer is als deze 40 tekens (inclusief spaties) kunt u probleemloos doorprinten.

U typt eerst een flink gedeelte van de tekst, totdat de 39 tekens bereikt zijn. U klikt met uw muis op print, en de tekst verschijnt. Vervolgens typt u, zonder het lint te verplaatsen, de resterende letters of woorden. Klik nu weer op print, en de tekst zal precies achter de eerder gedrukte tekst verschijnen.

Opslaan van vaste teksten.


Het DC Lint Light programma biedt u de mogelijkheid om bepaalde teksten ‘vast’ op te slaan in de software. U kunt in de tekstbalk uw standaardtekst intypen, waarna u eenmaal op Enter drukt. Let op, eenmaal is voldoende, al ziet u niets gebeuren! Wanneer u het programma afsluit (u kunt dus eerst gewoon uw lintje printen) zal het u vragen of u de getypte teksten wilt opslaan.

Bevestigd u dit, dan zal de volgende keer, als u op het pijltje drukt achter ‘voer hier uw tekst in’ uw opgeslagen tekst verschijnen.

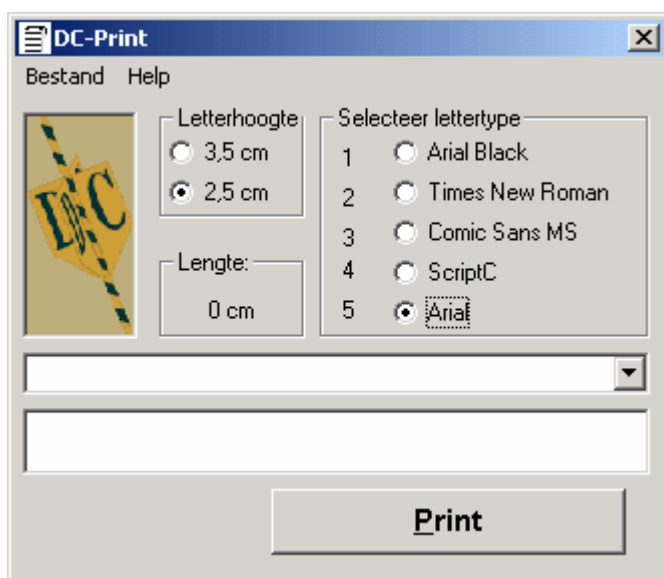

Lettertype

Met het DC Lint Light programma kunt u aan optie [5] van lettertype zelf een lettertype (font) koppelen. U doet dit door lettertype 5 te selecteren en vervolgens onder bestand [Font wijzigen] te kiezen. Vervolgens ziet u onderstaand scherm. U kiest het gewenste lettertype en komt weer terug in het normale venster waar u uw tekst kunt ingeven. Nu klikt u eenmalig op een ander lettertype en vervolgens weer op het zojuist gekozen lettertype. U zult zien dat de tekst direct verandert en in het gekozen lettertype staat.

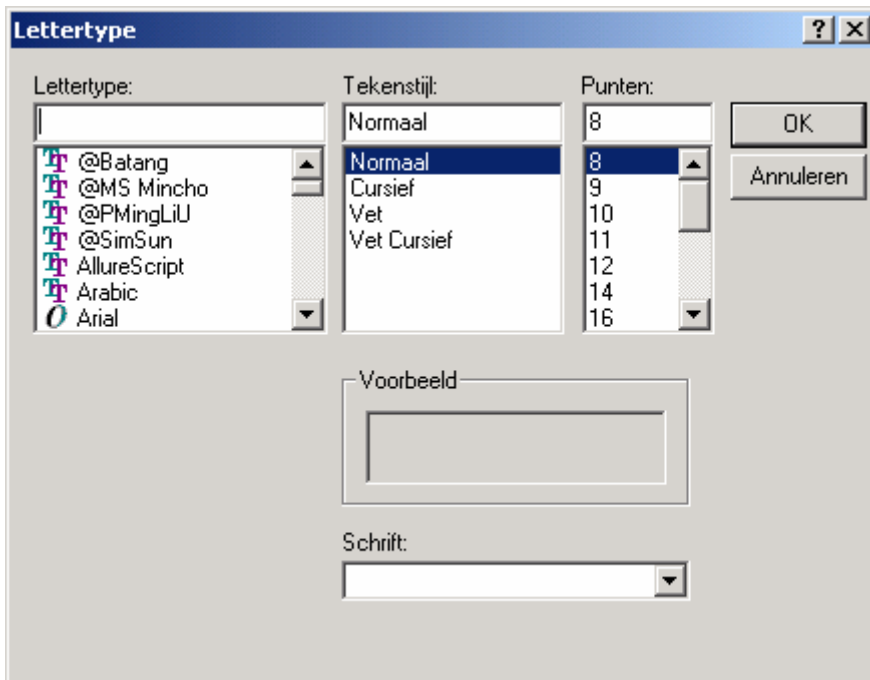


Installatie DC Print Pro


Nadat u de CD van de DC Software in de drive, de CD zal doorgaans na enkele seconden uit zichzelf starten, u hoeft alleen maar enkele keren op volgende te klikken.

Start de CD bij u niet automatisch, dan gaat u naar [Start > Uitvoeren] en tik in D:\setup.exe en geef enter of druk op [OK] of u kiest [Start>Instellingen>Configuratiescherm>Software>Nieuw programma toevoegen] en volg hierna de aanwijzingen op het scherm.


Als eerste zult het onderstaande venster krijgen wat naar 100% door zal lopen.

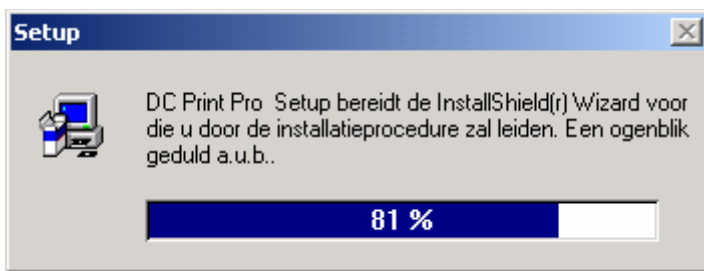


vervolgens zult u onderstaand scherm te zien krijgen

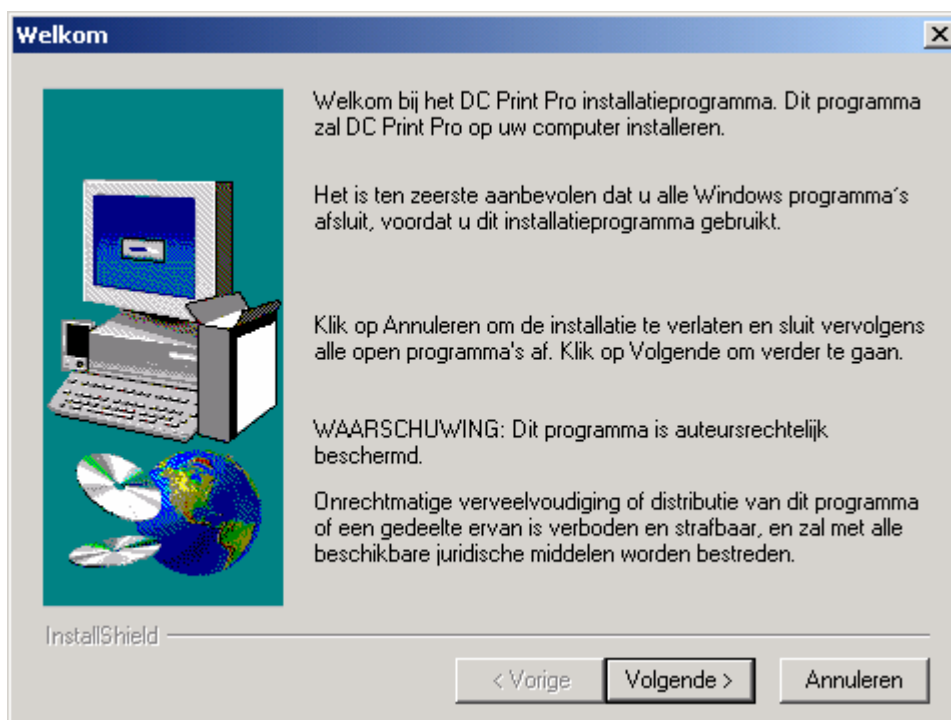

Kies hier voor volgende en u zult het onderstaande scherm krijgen.

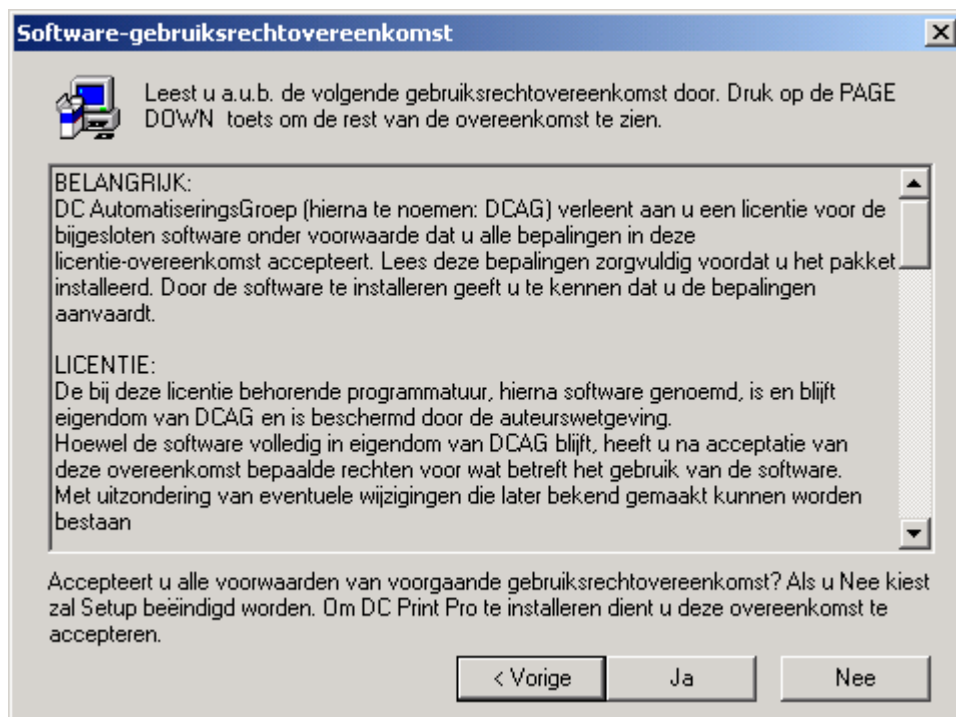


Kies hier voor volgende en u zult het onderstaande scherm krijgen.

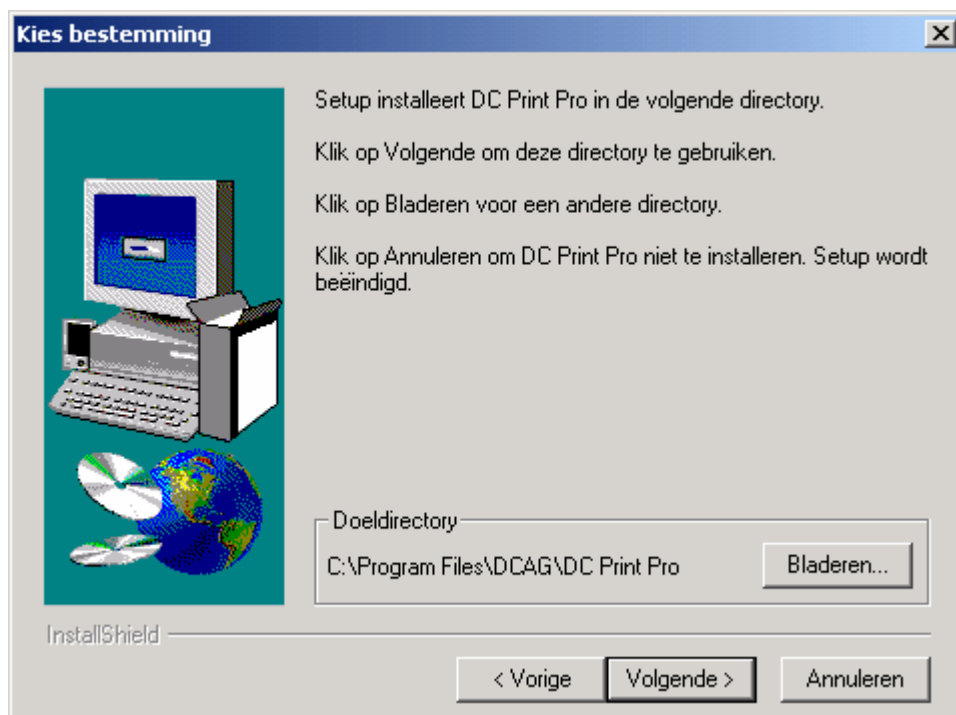

Kies hier voor volgende en u zult het onderstaande scherm krijgen.



Kies hier voor volgende en u zult het onderstaande scherm krijgen.

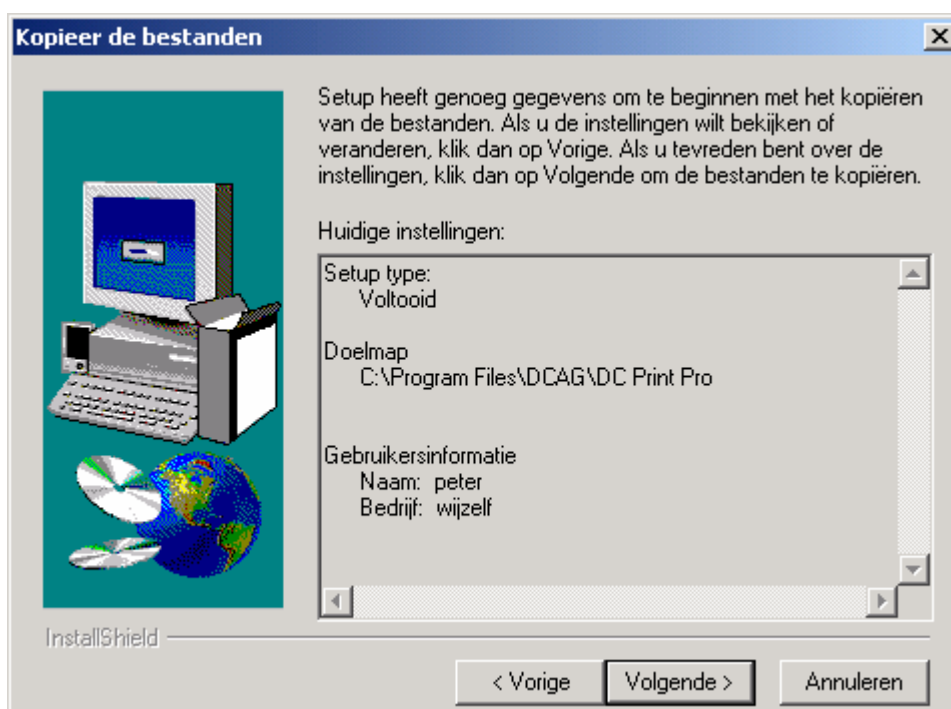

Kies hier voor volgende en het programma zal geïnstalleerd worden. Vervolgens ziet u het scherm op de volgende pagina. Het programma vertelt u dat er een pictogram van DC Lint Pro wordt aangemaakt zodat u dit op kunt starten.



Setup is bezig met het aanmaken van pictogrammen

Vervolgens krijgt u onderstaand scherm en wordt u verzocht de computer opnieuw op te starten.




Heeft u voor [voltooien] gekozen dan zal uw computer uit zichzelf afsluiten en opnieuw opstarten. Hierna kunt u DC Lint Pro gebruiken. U start het programma door te kiezen voor [Start>Programma's>DC Print Pro]

Het programma zal zelf de juiste printer kiezen. U kunt nu de handleiding voor het gebruik van DC Print Pro doornemen.

Snelkoppeling op bureaublad

Wilt u een snelkoppeling op uw bureaublad dan kunt u dit doen door de volgende procedure te volgen: [Start>Programma's>DC Print Pro] Ga nu met de muis op het DC Print Pro icoontje staan en druk op de rechter muisknop. Kies nu vervolgens (Snelkoppeling maken) en u zult zien dat u een keurige opstarticon op uw bureaublad heeft.

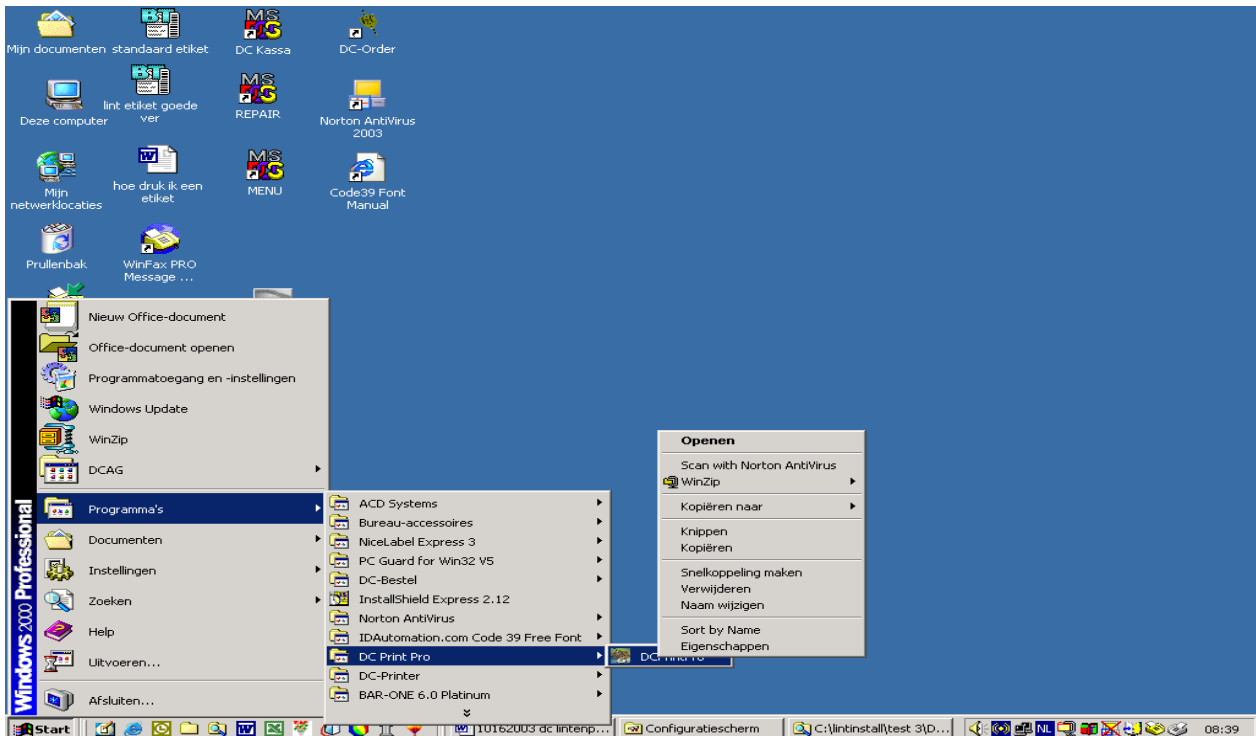

Activeren van DC Print Pro

Nadat het software programma DC Print Pro is geïnstalleerd kunt u dit starten door te gaan naar [Start>Programma's>DC Print Pro] en deze vervolgens aan te klikken zodat het programma opstart.

Licencering DC Print Pro

Door de aanschaf van een licentie DC Print Pro bent u gerechtigd het programma op één computer te installeren. Gezien u het vele misbruik van software is DC AutomatiseringsGroep dan ook genoodzaakt een software beveiliging aan te brengen.

De eerste keer dat u het programma opstart zult u een scherm te zien krijgen waar u het DC Print Pro programma kunt activeren. **Na juiste licencering zal het programma hier niet meer om vragen.**

DCPrintPro

MID: 8602-4044-6FB6-60F8 Site code: 66191028

Days left: N/A Uses left: N/A

☐ Enter application

☒ Unlock application Activation code:

☐ Remove license New Site code:

☐ Transfer license

Application status: LOCKED

Zend Code


Cancel Continue >>

DC Automatisering

U dient de volgende handelingen éénmalig te verrichten.

- Heeft de computer waarop u DC Print Pro installeert een E-mail verbinding, dan kunt u volstaan door op de knop [Zend Code] te klikken. Uw gegevens zullen dan naar DCAG gezonden worden. (Het kan zijn dat u van DC AutomatiseringsGroep een bericht terug ontvangt waarin gevraagd wordt uw bedrijfsgegevens bekend te maken alvorens u een code retour ontvangt waarmee het DC Print Pro programma z.g. (UNLOCKED) wordt. Vervolgens ontvangt u van DC AutomatiseringsGroep per E-mail een code retour. Deze tikt u in of kopieert u onder het veld Unlock applicatie en indien u uw code juist heeft overgenomen zal het programma Unlock't zijn en kunt het gebruiken.

- Op uw computer heeft u geen E-mail verbinding. Ga dan als volgt te werk. Selecteer de MID code door met de muis voor aan de code te gaan staan, houd de linker muisknop ingedrukt en sleep de muis over de code. U zult zien dat de code anders van kleur wordt. Vervolgens zet u de muispijl op de code en klikt u op de rechter muisknop. Er verschijnt een venster waarin u met de linkermiusknop voor Kopiëren

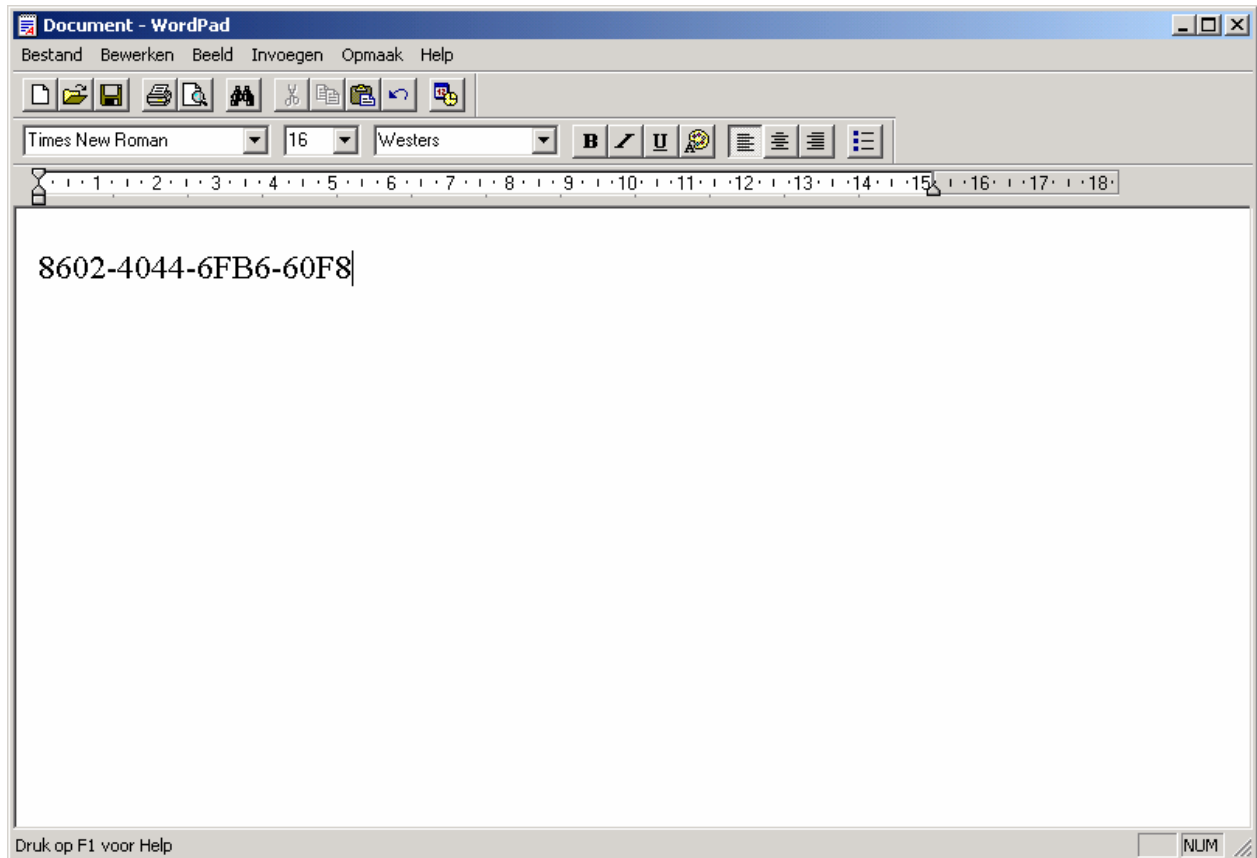

kiest. Vervolgens opent u een tekstverwerker b.v. WordPad [Start>Programma's>Bureau-accessoires>WordPad] en klikt ergens in het lege document op de rechter muisknop. Vervolgens kies u voor plakken. U zult zien dat de code nu in het tekst document staat.

U kunt nu teruggaan naar het registratie scherm en vervolgens dezelfde handeling doen met de z.g. Site Code. Als u beide codes in het tekstdocument heeft staan kunt u het lettertype nog wat vergroten en uw bedrijfsgegevens er bij tikken. Vervolgens kunt u het document uitprinten en naar DCAG toe faxen.

Faxnummer: 0345-582051.

Vervolgens ontvangt u van DC AutomatiseringsGroep een code retour. Deze tikt u in onder het veld Unlock applicatie en indien u uw code juist heeft overgenomen zal het programma Unlock't zijn en kunt het gebruiken.

- Indien u geen E-mail of de code wilt doorfaxen kunt ook contact opnemen met de helpdesk van DC AutomatiseringsGroep waar u gevraagd wordt de codes door te geven, waarna u een retourcode ontvangt en het programma geactiveerd is.

Gebruik van de software DC Print Pro

De DC Printer Pro Software is een programma dat elke lint kan printen tussen 16 en 100 mm breed. Het programma is zo ingedeeld dat er op bijzonder eenvoudige wijze met het startscherm gewerkt kan worden.

Het scherm dat tevoorschijn komt als de Software is geopend geeft meteen de mogelijkheid om het gewenste lint te printen.

Een duidelijke uitleg geeft u de mogelijkheid om het programma optimaal te gebruiken, levert u veel tijd op en geeft ongekennde mogelijkheden ten aanzien van creativiteit.

Meteen een lint drukken.

Om meteen al een lint te kunnen drukken hoeft u alleen maar in het eerste scherm een paar keuzes te maken en op **afdrukken** te klikken.

De volgende keuzes kunt u dan maken:

Aantal regels: U kunt hier zelf het aantal gewenste regels kiezen (**1,2 of 3**)



Letterhoogte: Hier kunt u uit 4 mogelijkheden kiezen. Indien een letterhoogte te groot is, kunt u deze wel lezen, echter niet kiezen.

Lettertype: U kunt het gewenste lettertype selecteren door te klikken op het rondje
Het door u gekozen lettertype zal dan aangegeven worden door een zwart puntje in het rondje.

Cursor: In de schrijfbalk ziet u een knipperende cursor. Hier kunt u nu de gewenste tekst invoeren.

Afdruk:

Vet: Klikte u op de optie **B**. Deze staat boven de mogelijke lettertypes.

Cursief: Klikte u op de optie **I**.

Onderlijnd: Klikte u op de optie **U**

Indien u slechts een gedeelte van de tekst vet, cursief en / of onderlijnd wenst te drukken, selecteert u dan een gedeelte van de tekst met de linker muisknop en klikt u dan op de gewenste optie. Slechts het door u geselecteerde gedeelte zal dan veranderd worden.

In de schrijfbalk kunt u met de **Enter** toets naar de volgende regel overgaan

Zo kunt u tot 3 regels tekst invoeren, waarbij er in dit scherm de ingebrachte tekst op 2 of 3 regels automatisch gecentreerd wordt op het te bedrukken lint.

Aan de linkeronderzijde van het scherm wordt globaal de lengte van de tekst aangegeven.

Aan de rechteronderzijde van het scherm wordt tijd en datum aangegeven.

Indien de DC Printer Pro is aangezet, de inktrol goed is geïnstalleerd en het lint op de juiste wijze is doorgevoerd, klikt u op **afdrukken**.




Om ingetoetste teksten te bewaren, kunt u door middel van het symbool de tekst in een **'Windows'** map onderbrengen.

Naast dit symbool treft u het symbool **'Mappen Openen'** aan. Hiermee kunt u opgeslagen tekst terug vinden en met de Windows symbolen **'Kopiëren en Plakken'** weer gebruiken.

Veranderen van de standaardinstellingen voor 'Letterhoogte' en 'Lettertype'

Indien u de standaard instellingen in het eerste scherm wenst te veranderen kan dit op zeer eenvoudige wijze:

Door bovenin op het woord **'Beeld'** te klikken, kunt u uit twee mogelijkheden kiezen. U kiest nu voor **'Opties'**

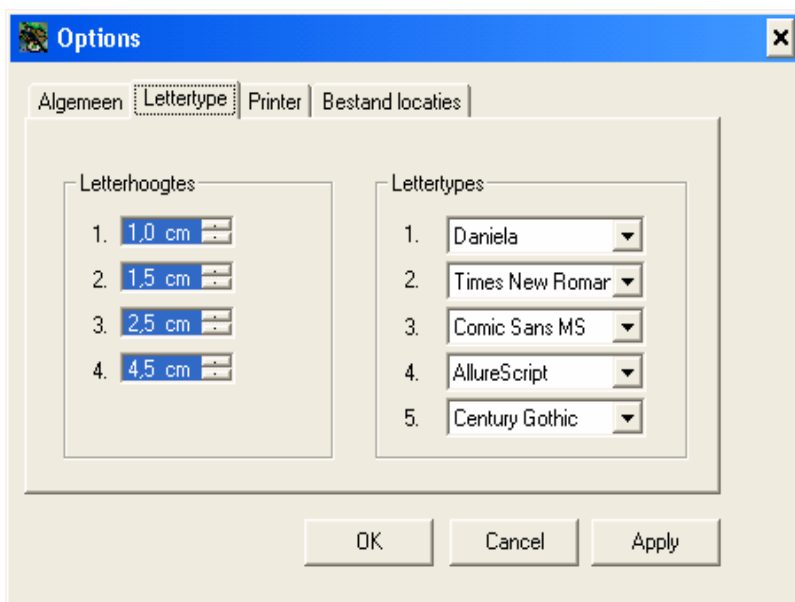

Klikt u nu met de linker muisknop op **Lettertype**

Nu kunt u de standaard instellingen voor de letterhoogtes veranderen in de door u gewenste grootte. Er is een bescherming in het programma aangebracht dat indien de lettertypes te groot worden voor het lint, u deze niet meer kunt kiezen. U kunt dan wel proberen om een regel minder te kiezen in het openingsscherm. Met tweeregelig drukken kunt u immers groter afdrukken dan met drieregelig drukken. Met eenregelig drukken kunt u natuurlijk de grootste letter afdrukken.

Houdt u er svp wel rekening mee dat het ene lettertype groter of kleiner afdrukt dan het andere lettertype. Als voorbeeld: Het Times Roman lettertype zal in dezelfde grootte dat in de standaardmetergrootte gekozen wordt groter afdrukken dan het Daniela lettertype.

Door een paar maal te testen zult u hiermee creatief kunnen omgaan.

Geavanceerde mode

Boven in het standaardscherm treft u '**Beeld**' aan. Eén van de keuze mogelijkheden die u nu kunt kiezen is '**geavanceerde mode**'.

Indien u deze kiest treft u een leeg kader aan dat u naar believen als normaal document kan gebruiken. U kunt nu zelf alle tekst naar believen veranderen en verwerken.

Nu treft u links van de symbolen vet, cursief en onderlijnd tevens het symbooltje 'A' aan: Indien u de tekst met uw muis selecteert, kunt u verschillende Windows toepassingen gebruiken.

U kunt in feite nu de tekst ongelimiteerd veranderen.
Grenzen worden in deze module niet aangegeven.

In principe kan de hele breedte van het lint gebruikt worden voor de tekst in een ongelimiteerd aantal regels, bijvoorbeeld een gedicht.
Hiermee kunt u op creatieve allerlei toepassingen voor het gedrukte Lint gebruiken.

Zie het voorbeeld

Onder aan dit scherm treft u globaal de lengte en de breedte aan. Dit zijn slechts relatieve



begrippen en geen exacte maten.

Taalkeuze

In deze keuze '**Beeld**', '**Opties**' treft u een tab '**Algemeen**' aan. Indien u deze aanklikt kunt u een andere taal instellen. Het indien u deze met '**OK**' bevestigt, zal het hele programma in de door u gewenste taal aangegeven worden..

DC Felicitatie Lint

Met de DC Print Pro versie heeft u een programma aangeschaft met vele mogelijkheden: Het DC Pro Programma is met bijbehorende DC Mal eenvoudig te gebruiken om zeer smal lint te drukken. Denkt u aan persoonlijke wensen voor onder andere gelegenheden voor Geboortes, Verjaardagen en Valentijnsdag.

De bijbehorende mal wordt door DC AutomatiseringsGroep in de DC Linten Printer aangebracht. Indien u het Programma als uitbreiding voor uw huidige DC Linten Printer aanschaft verzoeken wij u het begeleidende schrijven te lezen waarin beschreven staat hoe de DC Mal aangebracht moet worden. Er is één manier om deze te plaatsen.

Als de DC Mal is geplaatst hoeft u deze niet meer te verwijderen als er breed lint gedrukt gaat worden. Breder lint voert u boven de mal door en u heeft hier geen last van.

Het DC Felicitatie Lint is in de breedte 16mm verkrijgbaar, alleen te verkrijgen in DC Exclusive Lint. Bij het plaatsen van de rol lint is het belangrijk dat u de bijgeleverde spoel met flenzen gebruikt. Zorgt u ervoor dat deze recht in het verlengde van de door de Mal aangegeven lint doorvoer ingesteld wordt. U herkent de doorvoer aan een inkeping van 16 mm breedte van de mal.

U kunt in de inkeping het lint doorvoeren. Met een vinger drukt u het lint door de doorvoer. Na plus minus tien centimeter doorvoer kunt u de cassette openen en het lint onder de mal aan de voorzijde overnemen en naar de door u gewenste lengte uittrekken. Het lint is nu gereed om bedrukt te worden.

Als u het eerste scherm opent kiest u bij '**Aantal Regels**': **1**

De Letterhoogte: **2 cm** (of een waarde dat er dicht bij zit) en toetst de door u gewenste tekst en eventueel symbool in. Twee centimeter letterhoogte zorgt ervoor dat de tekst voor u goed leesbaar en dus makkelijk te controleren is.

Nota Bene: als de tekst wordt goed bevonden kiest u voor '**Letterhoogte**': **1 cm**

Nu klikt u op: '**afdrukken**' en als het lint gedrukt is, kunt u de cassette openen en door de rol lint te verwijderen en omgedraaid wederom te plaatsen, het lint, zoals bovenstaand omschreven, op de achterzijde drukken.

Zorgt u ervoor eerst de juiste lengte van het DC Felicitatie Lint zorgvuldig te bepalen alvorens u het afknipt.

De meest belangrijke mogelijkheden zijn in deze handleiding voor u omschreven.

Wij wensen u veel succes toe met de DC Print Pro versie!

DC Printer gebruik

Het inzetten van een nieuw ribbon.

Let op! Bij deze handeling komt u met uw handen vlak bij de printkop. Deze kan zeer heet worden, kom hier dus **ABSOLUUT** niet tegenaan!!! Zie ook onder het kopje garantie. Wanneer u een gouden ribbon heeft meebesteld zal dit waarschijnlijk reeds op een fabrieks- en een opwikkelklos zijn geplaatst. Een zwart ribbon zal standaard op een dichte rol geleverd worden.

U heeft bij het plaatsen van een ribbon altijd een opwindklos nodig.

Wikkel het beginstukje van het goede ribbon weer om de klos, zo recht mogelijk en zonder te veel kreukels! Wikkel altijd van u af.

Na het ribbon enkele malen goed om de klos te hebben gewikkeld kunt u deze terugplaatsen in de bovenste rolhouder. Let er op dat het gouden ribbon nu ligt zoals in de technische handleiding op bladzijde 11 wordt getoond.

Gouden ribbon halverwege vervangen

Wanneer het gouden ribbon ongeveer halverwege is afgerold, is het nodig om het verbruikte ribbon van de klos af te halen. U kunt merken dat het gouden ribbon niet zo strak op de opwikkelklos zit als dat het op het rolletje vanaf de fabriek zat. Maak de printkop los door de twee zichtbare, witte schuifjes voorzichtig naar achteren te klikken.

U knipt (niet met de lintschaar!) voorzichtig het gouden ribbon af. Vervolgens kunt u de onderste rol laten zitten. Het bovenste rolletje maakt u los, waarna u het verbruikte goudband kunt verwijderen. Wikkel vervolgens het beginstukje van het goede ribbon weer om de klos, zo recht mogelijk en zonder te veel kreukels! Wikkel altijd van u af.

Na het ribbon enkele malen goed om de klos te hebben gewikkeld kunt u deze terugplaatsen in de bovenste rolhouder. Let er op dat het gouden ribbon nu ligt zoals in de technische handleiding op bladzijde 11 wordt getoond.

Bewaar de lege klosjes!

Let op: om de zwarte ribbon te kunnen opwinden heeft u weer een nieuwe klos nodig. Deze klos wordt niet bij iedere rol extra meegeleverd.

Gooi, wanneer u een afvalrol heeft, dus niet de binnenste klos weg, maar snij het verbruikte ribbon door (of wroet het klosje uit het midden) om zo de klos te kunnen hergebruiken.

* Indien u een printerkit heeft besteld, vindt u daarin een extra klosje.

Niet te veel wisselen...

De DC Lintprinter is hoofdzakelijk bedoeld voor het printen van gouden letters.

Daarnaast kunt u kiezen voor bijvoorbeeld zwarte letters of, in de toekomst mogelijk andere kleuren letters. Aangezien het niet bevorderlijk is voor de rolhouder, raden we u aan behoudend om te gaan met het wisselen van de rol. Moet u bijvoorbeeld zowel zwart als gouden graflint printen, print dan eerst alle linten van de reeds aanwezige kleur, vervang vervolgens de kleur en print de overige linten.

Hoe vaker u van ribbonkleur wisselt, hoe groter de kans wordt dat er iets mis gaat.

Lint invoeren.

De DC Lintprinter kan lint van 16 tot 100mm verwerken. 70mm lint is standaard, voor breder lint leveren we desgewenst het 100mm lint. Voor het 16mm lint dient u de DC Print Pro aan te schaffen of uw huidige machine te upgraden.

Wanneer u de printkop omhoog haalt door de twee witte schuifjes naar achteren te klikken, zit u onder in de kast twee geleidertjes zitten. De linker zit vast, de rechtse is (voorzichtig!) te bewegen. U steekt het lint dat u wilt gebruiken in de printer, MIDDEN onder de printkop, en legt het tussen de schuifjes. De rechtse schuif plaatst u zo dat het lint precies past.

Vervolgens doet u de printkop weer omlaag. Overigens treft u tevens twee zwarte kunststof begeleiders bij uw printer aan. U kunt smallere rollen lint hiertussen hangen om deze zo toch recht te geleiden.

Druk nu met uw duimen op het vlakke gedeelte, vlak naast de witte knopjes.

Wanneer u aan beide kanten een klein klikje heeft gehoord, zit de printkop weer goed op z'n plaats en kunt u een printopdracht geven.

Verschijnt de tekst niet op het lint, dan zit 1 slot waarschijnlijk niet goed dicht.

Lint doorvoeren.

DC AutomatiseringsGroep heeft voor u al de kostprijs per meter bedrukt lint bekeken. Deze kan nog omlaag doordat u natuurlijk niet iedere cm lint bedrukt.

Er zijn drie manieren om lint door te voeren:

1. U drukt op de feed-knop aan de voorkant van de printer. Nadeel hiervan is dat u niet zelf kunt bepalen hoe ver het lint doorloopt (ca. 22 cm) en dat de ribbon automatisch meeloopt. (kostbaar!)

Zo kunt u met 80 meter ribbon dus 80 meter lint gebruiken.

2. U geeft na uw tekst enkele spaties en een punt. De tekst zal dan tot de punt geprint worden, deze knipt u natuurlijk af. Voordeel is dat u zo wel kunt instellen hoeveel lint u nog wilt doorvoeren, nadeel blijft dat ook hier 80 meter ribbon goed is voor 80 meter lint.
3. U opent na het printen de printeenheid en trekt het lint zo ver door als u nodig lijkt. Nadeel is dat u op deze manier de printkop onnodig vaak aanraakt (printkop is het meest schadegevoelige onderdeel van de printer). Voordeel is dat u met 80 meter ribbon veel meer dan 80 meter lint kunt gebruiken. Immers, de ribbon draait bij een geopende printkop niet mee, en zo verbruikt u het ribbon uitsluitend voor het drukken van letters en niet voor het niet- drukken van lege ruimtes.

Wij adviseren optie 2 wanneer u vooral met zwart print (de kosten van de ribbon wegen amper op tegen het gemak van even wat spaties typen) en optie 3 wanneer u vooral met goud print. Het is de meest omslachtige, maar ook de meest besparende manier, en zo kunt u de prijs per meter bedrukt lint nog verder omlaag krijgen!

Bonus.

Extra Fonts

Hoewel de DC-Printer-software standaard al gebruik maakt van de in uw Windows-PC aanwezige lettertypes, hebben wij gemeend u van dienst te zijn door enkele bijzondere of fraaie lettertypes op de CD bij te voegen.

U hoeft deze dus niet te gebruiken, maar als u dat wel wilt, kunt u vanaf de CD-rom het programma 'meerletters' starten.

Dit programma kopieert de onderstaande 30 lettertypen naar uw computer. Nadat u uw systeem heeft hergestart, zullen deze lettertypes beschikbaar komen onder optie Font wijzigen.

Om het kiezen wat te vereenvoudigen staan hieronder de types als voorbeeld afgedrukt. Mocht u nog (veel) meer lettertypes willen gebruiken, dan stellen wij u deze graag beschikbaar.

Let op:

Is uw computer al erg traag dan raden we u af om teveel lettertypes toe te voegen, aangezien deze iedere keer als Windows start worden ingelezen, waardoor uw systeem nog trager kan worden.

Arabic (arabic)

	Allure Script	Bailey Italic
Bonneville	Buckingham	Daniela
Luftwaffe	KingTu (King Tut)	Gaelic
Goldstone	Hebrew (hebreeuws)	Graverplate
ABCDE(Japanese)	Larisima	KiraShadow
LarisimaLight	Manuscript	Marquee
Melanin	Gregorian	Mirkwood
OldEnglish	Peters Hand	Preston
Richter	RubyScript	Silverplate

Traveller

VinylCaps

Vivacious

ASCII Code

Uw keyboard heeft 26 letters typen. Dit is onvoldoende om alle letters onder te herbergen. Hier heeft men het volgende op gevonden. Indien u een specialer letter (b.v. een é of een Ä) wilt kunt door het ingedrukt houden van de Alt toets + een cijfercombinatie de gewenste letter oproepen.

Alt-15 =	¤	Alt-81 =	Q	Alt-132 =	ä	Alt-183 =	À	Alt-234 =	Ô
Alt-20 =	¶	Alt-82 =	R	Alt-133 =	à	Alt-184 =	©	Alt-235 =	Ù
Alt-21 =	§	Alt-83 =	S	Alt-134 =	å	Alt-185 =	¡	Alt-236 =	Ý
Alt-33 =	!	Alt-84 =	T	Alt-135 =	ç	Alt-186 =	ì	Alt-237 =	Ÿ
Alt-34 =	"	Alt-85 =	U	Alt-136 =	ê	Alt-187 =	+	Alt-238 =	˘
Alt-35 =	#	Alt-86 =	V	Alt-137 =	ë	Alt-188 =	+	Alt-239 =	´
Alt-36 =	\$	Alt-87 =	W	Alt-138 =	è	Alt-189 =	¢	Alt-240 =	
Alt-37 =	%	Alt-88 =	X	Alt-139 =	ï	Alt-190 =	¥	Alt-241 =	±
Alt-38 =	&	Alt-89 =	Y	Alt-140 =	î	Alt-191 =	+	Alt-242 =	—
Alt-39 =		Alt-90 =	Z	Alt-141 =	ì	Alt-192 =	+	Alt-243 =	¾
Alt-40 =	(Alt-91 =	[Alt-142 =	Ä	Alt-193 =	-	Alt-244 =	¶
Alt-41 =)	Alt-92 =	\	Alt-143 =	Å	Alt-194 =	-	Alt-245 =	§
Alt-42 =	*	Alt-93 =]	Alt-144 =	É	Alt-195 =	+	Alt-246 =	÷
Alt-43 =	+	Alt-94 =	^	Alt-145 =	æ	Alt-196 =	-	Alt-247 =	˙
Alt-44 =	,	Alt-95 =	_	Alt-146 =	Æ	Alt-197 =	+	Alt-248 =	°
Alt-45 =	-	Alt-96 =	`	Alt-147 =	ô	Alt-198 =	ã	Alt-249 =	˝
Alt-46 =	.	Alt-97 =	a	Alt-148 =	ö	Alt-199 =	Ã	Alt-250 =	˙
Alt-47 =	/	Alt-98 =	b	Alt-149 =	ò	Alt-200 =	+	Alt-251 =	¹
Alt-48 =	0	Alt-99 =	c	Alt-150 =	û	Alt-201 =	+	Alt-252 =	³
Alt-49 =	1	Alt-100 =	d	Alt-151 =	ù	Alt-202 =	-	Alt-253 =	²
Alt-50 =	2	Alt-101 =	e	Alt-152 =	ÿ	Alt-203 =	-	Alt-254 =	—
Alt-51 =	3	Alt-102 =	f	Alt-153 =	Ö	Alt-204 =	ì	Alt-255 =	
Alt-52 =	4	Alt-103 =	g	Alt-154 =	Ü	Alt-205 =	-	Alt-256 =	
Alt-53 =	5	Alt-104 =	h	Alt-155 =	ø	Alt-206 =	+	Alt-257 =	
Alt-54 =	6	Alt-105 =	i	Alt-156 =	£	Alt-207 =	¤	Alt-258 =	
Alt-55 =	7	Alt-106 =	j	Alt-157 =	Ø	Alt-208 =	ð	Alt-259 =	
Alt-56 =	8	Alt-107 =	k	Alt-158 =	x	Alt-209 =	Ð	Alt-260 =	
Alt-57 =	9	Alt-108 =	l	Alt-159 =	f	Alt-210 =	Ê	Alt-261 =	
Alt-58 =	:	Alt-109 =	m	Alt-160 =	á	Alt-211 =	Ë	Alt-262 =	
Alt-59 =	;	Alt-110 =	n	Alt-161 =	í	Alt-212 =	Ê	Alt-263 =	
Alt-60 =	<	Alt-111 =	o	Alt-162 =	ó	Alt-213 =	l	Alt-264 =	
Alt-61 =	=	Alt-112 =	p	Alt-163 =	ú	Alt-214 =	í	Alt-265 =	
Alt-62 =	>	Alt-113 =	q	Alt-164 =	ñ	Alt-215 =	î	Alt-266 =	
Alt-63 =	?	Alt-114 =	r	Alt-165 =	Ñ	Alt-216 =	ï	Alt-267 =	
Alt-64 =	@	Alt-115 =	s	Alt-166 =	ª	Alt-217 =	+	Alt-268 =	
Alt-65 =	A	Alt-116 =	t	Alt-167 =	º	Alt-218 =	+	Alt-269 =	
Alt-66 =	B	Alt-117 =	u	Alt-168 =	¿	Alt-219 =	_	Alt-270 =	
Alt-67 =	C	Alt-118 =	v	Alt-169 =	®	Alt-220 =	_	Alt-271 =	¤
Alt-68 =	D	Alt-119 =	w	Alt-170 =	¬	Alt-221 =	ì	Alt-272 =	
Alt-69 =	E	Alt-120 =	x	Alt-171 =	½	Alt-222 =	ì	Alt-273 =	
Alt-70 =	F	Alt-121 =	y	Alt-172 =	¼	Alt-223 =	_	Alt-274 =	
Alt-71 =	G	Alt-122 =	z	Alt-173 =	j	Alt-224 =	Ó	Alt-275 =	
Alt-72 =	H	Alt-123 =	{	Alt-174 =	«	Alt-225 =	ß	Alt-276 =	¶
Alt-73 =	I	Alt-124 =		Alt-175 =	»	Alt-226 =	Ô	Alt-277 =	§

Alt-74	=	J		Alt-125	=	}		Alt-176	=	_		Alt-227	=	Ô		Alt-278	=	
Alt-75	=	K		Alt-126	=	~		Alt-177	=	_		Alt-228	=	õ		Alt-279	=	
Alt-76	=	L		Alt-127	=			Alt-178	=	_		Alt-229	=	Õ		Alt-280	=	
Alt-77	=	M		Alt-128	=	Ç		Alt-179	=	¡		Alt-230	=	μ		Alt-281	=	
Alt-78	=	N		Alt-129	=	ü		Alt-180	=	¡		Alt-231	=	þ		Alt-282	=	
Alt-79	=	O		Alt-130	=	é		Alt-181	=	Á		Alt-232	=	þ		Alt-283	=	
Alt-80	=	P		Alt-131	=	â		Alt-182	=	Â		Alt-233	=	Ú		Alt-284	=	

Garantie.

De garantie op de printer bedraagt 12 maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop. Deze garantie op basis van carry-in omvat het vervangen van defecte onderdelen of, indien vervanging niet mogelijk is, het omruilen van de printer, waarbij de garantie wordt gerekend vanaf het moment van de oorspronkelijke aanschaf. U dient bij het verzenden de printer degelijk, dus zo mogelijk in de originele verpakking te verpakken.

Let op: De garantie vervalt in zijn geheel indien het probleem is ontstaan door een verwijtbare beschadiging van de printkop of door stroomproblemen.. Dit houdt o.a. in dat u niet met scherpe voorwerpen tegen de printkop aan mag komen, niet zelf mag proberen deze te demonteren en zeker de printkop tijdens het printen niet warmer dan stand 12 mag zetten.